

CASIO - Bedienungsanleitung

LESEN SIE ZUERST DIESE WICHTIGEN INFORMATIONEN

Batterie

- Die werkseitig eingesetzte Batterie entlädt sich während Transport und Lagerung. Lassen Sie die Batterie bei Ihrem Fachhändler oder einem CASIO Kundendienst auswechseln, sobald Anzeichen für eine abfallende Batteriespannung (kein Licht oder schwache Anzeige) auftreten.

Wasserbeständigkeit

- Uhren sind nach ihrer Wasserbeständigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäuse-Bezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Geräteauchen
I	—	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.
- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdünner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.
- Für Armbänder mit Kunstharzbändern...
- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.

***Zur Beachtung**

- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
 - III Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
 - IV Betätigung der Knöpfe unter Wasser gestattet, die Knöpfe sollten jedoch nicht betätigt werden. Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
 - V Verwendbar für Geräteauchen (ausgenommen Tieftauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- Manche wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband. Ein solches Modell nicht beim Schwimmen oder anderen Tätigkeiten tragen, bei denen das Band in Wasser eingetaucht wird.

Pflege ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbänderuhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so bald als möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.
- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, daß die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

Vorsicht

Durch die nachfolgenden Vorgänge werden alle im Speicher gespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.


- Fehlbetrieb oder Reparaturen / Verbrauchte Batterie / Austauschen der Batterie

Unter keinen Umständen kann CASIO für den Verlust von Daten und den daraus entstehenden Schäden verantwortlich gemacht werden.

ALLGEMEINE ANLEITUNG

- Knopf **A** drücken, um von Modus auf Modus umzuschalten. Jeder einzelne Modus ist in allen Einzelheiten auf den nachfolgenden Seiten beschrieben.
- Nachdem Sie eine Operation in einem beliebigen Modus durchgeführt haben, wird durch Drücken des Knopfes **A** auf den Zeitnehmungsmodus zurückgekehrt.

Zeitnehmungsmodus Telefonnummernmodus Terminplanmodus

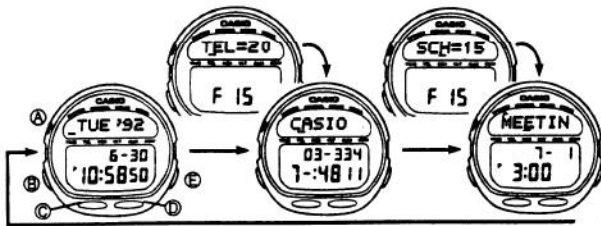

Weltzeitmodus Alarmmodus Stoppuhrmodus



- Drücken Sie Knopf **A** in einem beliebigen Modus, um das Display zu beleuchten.


ZEITNEHMUNGSMODUS



In dem Zeitnehmungsmodus werden die derzeitige Zeit, das Datum und der Wochentag angezeigt. Sie können auch eine Meldung für späteres Aufrufen abspeichern, und Sie können auch den nächsten im Terminplanmodus (Seite 16) eingetragenen Termin aufrufen.

Einstellen von Zeit und Datum

- Knopf **A** in dem Zeitnehmungsmodus drücken. Die Sekunden blinken, da sie ausgewählt sind.
- Knopf **B** drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



- Während die Sekundenstellen angewählt sind (blinken), Knopf **A** drücken, um diese auf "00" zurückzustellen. Wenn Sie Knopf **A** bei einer Sekundenanzeige im Bereich von 30 bis 59 drücken, dann werden die Sekunden auf "00" zurückgestellt, wobei 1 zu der Minutenanzeige addiert wird. In dem Sekundenbereich von 00 bis 29 verbleiben dagegen die Minuten unverändert.
 - Wenn andere Stellen (ausgenommen Sekunden) gewählt sind (blinken), Knopf **A** oder **C** drücken, um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die Einstellung schnell zu ändern. Wenn die 12/24-Stunden-Einstellung gewählt ist, Knopf **A** drücken, um zwischen diesen beiden Modus umzuschalten.
 - Nachdem Sie Zeit und Datum eingestellt haben, Knopf **A** drücken, um auf den Zeitnehmungsmodus zurückzukehren.
- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
 - Das Datum kann in dem Bereich vom 1. Januar 1990 bis zum 31. Dezember 2029 eingestellt werden.
 - Falls Sie keinen der Knöpfe für einige Minuten betätigen, während die angewählten Stellen blinken, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch auf dem Zeitnehmungsmodus zurück.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 965


Seite 2

Verwendung einer Meldung

Sie können eine Meldung mit bis zu 23 Zeichen eingeben und danach jederzeit aufrufen.

Anzeige der Meldung

1. In dem Zeitnehmungsmodus den Knopf **(C)** drücken, um die derzeitige Meldung anzuzeigen.
2. Knopf **(C)** drücken, um auf die normale Zeitnehmungsanzeige zurückzukehren.

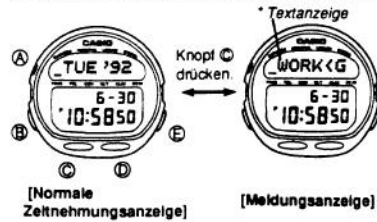

- Die vorgegebene Meldung **"MEMO"** erscheint in der Textanzeige, wenn keine Meldung in dem Speicher abgespeichert ist.
- Die Textanzeige kann nur 6 Zeichen anzeigen, so daß längere Meldungen von rechts nach links durchrollen (Seite 32).

Anzeige des nächsten Terminplan-Datensatzes


Der nachfolgende Vorgang läßt Sie den nächsten Datensatz in dem Terminplanmodus anzeigen.

Anzeige des nächsten Terminplan-Datensatzes

In dem Zeitnehmungsmodus den Knopf **(D)** gedrückt halten, um den nächsten Terminplan-Datensatz anzuzeigen. Der nächste Terminplan-Datensatz verbleibt auf dem Display, bis Sie den Knopf **(D)** freigeben.



Eingabe von Telefonnummerdaten

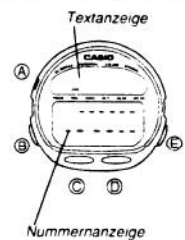

1. In dem Telefonnummernmodus den Knopf **(C)** oder **(D)** drücken, bis die Anzeige für neue Eingabe erscheint.
- Falls noch keine Telefonnummerdaten gespeichert sind, erscheint die Anzeige für neue Eingabe mit dem Aufrufen des Telefonnummernmodus.
2. Knopf **(A)** drücken, wodurch der Cursor in der Textanzeige erscheint.
3. Einen Namen gemäß **"Eingabe der individuellen Zeichen"** auf Seite 27 dieser Anleitung eingeben.
 - Der Name kann bis zu 8 Zeichen lang sein.
 - Achten Sie darauf, daß Sie zwischen dem Buchstaben "O" und der Ziffer Null unterscheiden. Die Eingabe einer Null für ein "0" kann die automatische Sortierung beeinträchtigen.
4. Knopf **(B)** verwenden, um den Cursor auf die Nummernanzeige zu bringen.
5. Eine Telefonnummer eingeben.

[Anzeige für neue Eingabe]

Eingabe einer Meldung


1. In dem Zeitnehmungsmodus den Knopf **(C)** drücken, um die derzeitige Meldung anzuzeigen.
2. Knopf **(A)** drücken, wodurch ein Cursor in der Textanzeige erscheint.
3. Eine Meldung gemäß **"Eingabe von individuellen Zeichen"** auf Seite 27 dieser Anleitung eingeben.
 - Die Meldung kann bis zu 23 Zeichen lang sein.
4. Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, Knopf **(A)** drücken, um diese abzuspeichern und auf die Meldungsanzeige zurückzukehren.

Löschen einer Meldung

1. In dem Zeitnehmungsmodus den Knopf **(C)** drücken, um die derzeitige Meldung anzuzeigen.
2. Knopf **(A)** drücken, wodurch ein Cursor in der Textanzeige erscheint.
3. Die Knöpfe **(C)** und **(D)** gedrückt halten, bis ein Piepton vernommen wird und die Meldung **"◇ CLEAR"** auf dem Display erscheint, um damit anzuzeigen, daß die derzeitige Meldung gelöscht wurde. Zu diesem Zeitpunkt erscheint der Cursor in der Textanzeige, so daß eine neue Meldung eingegeben werden kann.
4. Eine Meldung eingeben oder Knopf **(A)** drücken, um den Meldungseingabevorgang zu verlassen.

TELEFONNUMMERNMODUS

Anzahl der abgespeicherten Telefondaten

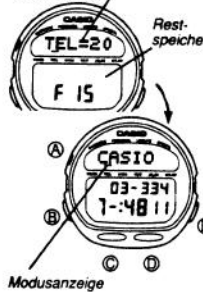

Der Telefonnummernmodus läßt Sie bis zu 50* Datensätze, bestehend aus Name und Telefonnummer, abspeichern. Diese Datensätze werden automatisch in alphabetischer Reihenfolge der Namen sortiert.

* Der Speicher wird gemeinsam für den Telefonnummernmodus und den Terminplanmodus verwendet. Dies bedeutet, daß die maximale Anzahl der Einträge in dem Telefonnummernmodus jeweils um eins reduziert wird, wenn Sie einen Terminplan-Datensatz abspeichern.

Modusanzeige

- Sie können den gleichen Vorgang wie unter **"Eingabe der individuellen Zeichen"** auf Seite 27 dieser Anleitung verwenden, wobei Sie nun jedoch nur Ziffern eingeben können.
 - Die Telefonnummer kann bis zu 12 Zeichen aufweisen.
6. Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, Knopf **(A)** drücken, um diese abzuspeichern und auf den nächsten Datensatz zu schalten.
 7. Die Daten für den nächsten Datensatz eingeben oder Knopf **(A)** nochmals drücken, um den Dateneingabevorgang zu verlassen.
- Falls die Meldung **"◇ FULL"** auf dem Display erscheint, dann ist der Speicher voll. Um nun weitere Daten speichern zu können, müssen Sie zuerst einige der bereits gespeicherten Daten löschen.

Durchsehen der Telefonnummern-Datensätze

- In dem Telefonnummernmodus Knopf **(C)** oder **(D)** drücken, um die Datensätze in Vorwärts- bzw. Rückwärtsrichtung durchzusehen.
- Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die Datensätze schnell durchzusehen.
 - Der beim Verlassen des Telefonnummernmodus angezeigte Datensatz wird auch wieder angezeigt, wenn Sie das nächste Mal den Telefonnummernmodus aufrufen.


Editieren von Telefonnummern-Datensätzen

1. In dem Telefonnummernmodus die Datensätze durchsehen, bis der zu editierende Datensatz aufgefunden ist.
2. Knopf **(A)** drücken, wodurch der Cursor in der Textanzeige erscheint.
3. Knopf **(B)** verwenden, um den Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.
4. Die Knöpfe **(C)** und **(D)** verwenden, um das gewünschte Zeichen einzugeben.
- Für Einzelheiten über die Eingabe siehe **"Eingabe der individuellen Zeichen"**.
5. Knopf **(A)** drücken, um auf den Telefonnummernmodus zurückzukehren.

Löschen eines Telefonnummern-Datensatzes

1. In dem Telefonnummernmodus die Datensätze durchsehen und den zu löschenden Datensatz anzeigen.
2. Knopf **(A)** drücken, wodurch der Cursor in der Textanzeige erscheint.
3. Die Knöpfe **(C)** und **(D)** gedrückt halten, bis ein Piepton vernommen wird und die Meldung **"◇ CLEAR"** auf dem Display erscheint, um damit anzuzeigen, daß der Datensatz gelöscht wurde. Nun erscheint der Cursor in der Textanzeige, bereit für die nächste Eingabe.
4. Die Daten eingeben oder Knopf **(A)** drücken, um den Dateneingabevorgang zu verlassen.

TERMINPLANMODUS

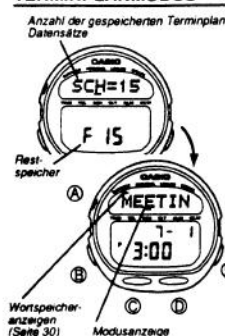

In dem Terminplanmodus können Sie bis zu 50* Datensätze, bestehend aus Meldung, Monat, Datum und Zeit des Termins, abspeichern. Sie können auch einen Terminplan-Alarm einstellen, der dann zum voreingestellten Datum und Zeitpunkt ertönt.

* Der Speicher wird gemeinsam für den Terminplanmodus und den Telefonnummernmodus verwendet. Dies bedeutet, daß die maximale Anzahl der abzuspeichernden Terminplan-Datensätze jeweils um eins für jeden gespeicherten Telefonnummern-Datensatz reduziert wird.

Hinweise

- Wenn Sie auf den Terminplanmodus schalten, wird immer der nächste Terminplan-Datensatz angezeigt.
- Sobald der Terminplan-Alarm ertönt, können Sie diesen durch Drücken eines beliebigen Knopfes abschalten.

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 965

Seite 3

- Der Terminplan-Alarm ertönt nur dann und seine Meldung wird nur dann angezeigt, wenn die Armbanduhr beim Erreichen des zutreffenden Datums und der Uhrzeit auf den Zeitnehmungsmodus geschaltet ist. In allen anderen Modi ertönt nur der Alarm (aber die Meldung wird nicht angezeigt).
- Falls Sie Daten eingeben oder die Zeiteinstellungen ändern, wenn eine Terminplan-Alarmzeit erreicht wird, dann ertönt der Alarm nicht.

Über die Terminplan-Speicherverwaltung ...

Die Terminplan-Datensätze werden automatisch in der chronologischen Reihenfolge sortiert. Wenn das derzeitige Datum (Zeitnehmungsmodus) um Mitternacht jedes Tages ändert, werden die Terminplan-Datensätze vor dem neuen Datum automatisch gelöscht, wenn es sich nicht um "SPECIAL"-Datensätze handelt (Seite 26). Sie können Terminplan-Datensätze auch manuell löschen, indem Sie den unter "Löschen eines bestimmten Terminplan-Datensatzes" auf Seite 21 beschriebenen Vorgang befolgen.

4. Während Monat, Datum, Stunden, Minuten oder Wortspeicher blinken, Knopf (A) oder (B) drücken, um die angezeigte Zahl zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die gewählten Stellen schnell zu ändern.

Wichtig

- Sie können einen Terminplan-Datensatz nicht speichern, wenn dieser den Monat, das Datum und die Zeit nicht aufweist.
 - Das von Ihnen spezifizierte Datum muß sich innerhalb eines Jahres von dem derzeitigen Datum befinden. Dies bedeutet, daß bei einem derzeitigen Datum (in dem Zeitnehmungsmodus) vom 30. Juni 1991 jedes gewünschte Datum bis zum 29. Juni 1992 für den Terminplan-Datensatz gespeichert werden kann.
5. Eine Meldung mit einer der nachfolgend beschriebenen drei Methoden eingeben. Sie können diesen Schritt auslassen, wenn Sie keine Meldung eingeben wollen.
 - Manuell bis zu 11 Zeichen eingeben, wie es unter "Eingabe der individuellen Zeichen" auf Seite 27 beschrieben ist.
 - Geben Sie die Wortspeicher-Meldungen ein, wie es unter "Verwendung des Terminplan-Wortspeichers" auf Seite 28 beschrieben ist.
 - Zuerst die Wortspeicher-Meldungen eingeben, bevor die Zeichen manuell eingegeben werden.

2. Knopf (A) drücken und die Monatsstellen beginnen zu blinken, da sie angewählt sind.
3. Knopf (B) verwenden, um den Cursor an das zu ändernde Zeichen oder an die Wortspeicher-Nummer (wenn Sie die Wortspeicher-Nummer ändern möchten) zu bringen.
4. Die Knöpfe (C) und (D) verwenden, um die gewünschte Eingabe vorzunehmen.
 - Für Einzelheiten über die Eingabe der Zeichen siehe "Eingabe der individuellen Zeichen".
 - Für Einzelheiten über die Wortspeicher-Eingabe siehe "Eingabe von dem Wortspeicher".
5. Knopf (A) drücken, um auf den Terminplanmodus zurückzukehren.

Löschen eines bestimmten Terminplan-Datensatzes

1. In dem Terminplanmodus die Datensätze durchsehen und den zu löschenden Datensatz anzeigen.
2. Knopf (A) drücken, wodurch die Monatsstellen zu blinken beginnen, da sie angewählt sind.
3. Die beiden Knöpfe (C) und (D) gedrückt halten, bis ein Piepton vernommen werden kann und die Meldung "CLEAR" auf dem Display erscheint, um damit anzuzeigen, daß der Datensatz gelöscht wurde. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die Monatsstellen in dem Display zu blinken.
4. Die Daten eingeben oder Knopf (A) drücken, um den Dateneingabevorgang zu verlassen.

Einstellen der Weltzeit

Sommerzeit-Ein/Aus-Anzeige




1. In dem Weltzeitmodus den Knopf (A) drücken. Die Sommerzeit-Ein/Aus-Anzeige ("_" = aus / "♦" = ein) beginnt zu blinken, da sie angewählt ist.
2. Knopf (B) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.




3. Während die Sommerzeit-Ein/Aus-Einstellung angewählt ist, Knopf (D) drücken, um zwischen der Standardzeit und der Sommerzeit umzuschalten. Die Sommerzeit-Anzeige "♦" erscheint auf dem Display, wenn die Sommerzeit eingeschaltet ist.
4. Knopf (B) drücken, um andere Stellen für die Einstellung anzuwählen. Wenn andere Stellen angewählt sind (blinken), Knopf (C) oder (D) drücken, um die Zahl zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die jeweils angewählten Stellen schnell zu verstellen.
5. Nachdem Sie Ihre Einstellungen ausgeführt haben, Knopf (A) drücken, um auf den Weltzeitmodus zurückzukehren.

Eingabe von Terminplandaten

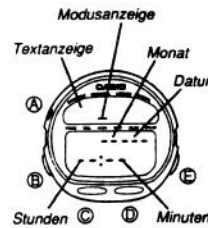

1. In dem Terminplanmodus den Knopf (C) oder (D) drücken, bis die Anzeige für neue Eingabe erscheint.
- Falls noch keine Terminplandaten gespeichert sind, erscheint die Anzeige für neue Eingabe sobald Sie den Terminplanmodus aufrufen.
2. Knopf (A) drücken und die Monatsstellen beginnen zu blinken, da sie angewählt sind.
3. Knopf (B) verwenden, um die blinkenden Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



[Anzeige für neue Eingabe]

- Die Meldung weist 11 Stellen auf, so daß Sie den Knopf (B) 11mal drücken müssen, um auf die Monateinstellung zu gelangen.

6. Nach der Eingabe der Daten, Knopf (A) drücken, um diese zu speichern und auf den nächsten Datensatz weiterzuschalten.
7. Die Daten für den nächsten Datensatz eingeben oder Knopf (A) nochmals drücken, um den Dateneingabevorgang zu verlassen.
 - Falls die Meldung "FULL" auf dem Display erscheint, dann ist der Speicher voll. Um nun weitere Daten speichern zu können, müssen Sie zuerst einige der bereits in dem Speicher abgelegten Daten löschen.


Durchsehen der Terminplan-Datensätze

- In dem Terminplanmodus den Knopf (C) oder (D) drücken, um die Datensätze in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung durchzusehen.
- Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die Datensätze schnell durchzusehen.
 - Die Textanzeige kann jeweils nur 6 Zeichen anzeigen, so daß längere Meldungen von rechts nach links durchgerollt werden (Seite 32).

Editieren der Terminplan-Datensätze

1. In dem Terminplanmodus die Datensätze durchsehen, um den zu editierenden Datensatz anzuzeigen.

WELTZEITMODUS

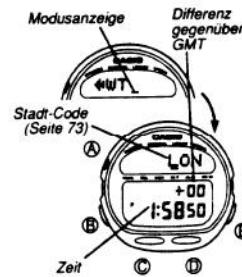


Den Weltzeitmodus verwenden, um die derzeitige Uhrzeit in einer der 24 Zeitzonen rund um die Welt zu bestimmen. Wenn Sie die Zeit für eine beliebige Zeitzone einstellen, werden alle anderen Zonen entsprechend eingestellt.

Durchsehen der Weltzeitzonen

Knopf (C) oder (D) drücken, um die Weltzeitzonen durchzusehen. Die beim Verlassen des Weltzeitmodus angezeigte Zeitzone wird wiederum angezeigt, wenn Sie nochmals auf den Weltzeitmodus schalten.

ALARMMODUS

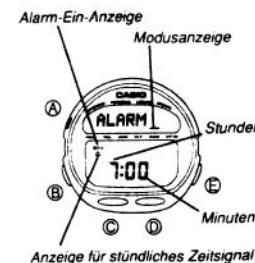

Anzeige für stündliches Zeitsignal

Wenn die tägliche Alarmfunktion eingeschaltet ist, ertönt der Alarm täglich zum voreingestellten Zeitpunkt für 20 Sekunden. Einen beliebigen Knopf drücken, um den Alarm nach dem Erlösen abzuschalten. Wenn das stündliche Zeitsignal eingeschaltet ist, ertönt zu jeder vollen Stunde ein Piepton.

Einstellen der Alarmzeit

1. Knopf (A) in dem Alarmmodus drücken. Die Stundenstellen blinken auf dem Display, da sie angewählt sind. Zu diesem Zeitpunkt ist der Alarm automatisch eingeschaltet.
2. Knopf (B) drücken, um die angewählten Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



3. Knopf (D) oder (C) drücken, um die angewählten Stellen zu erhöhen bzw. zu vermindern. Einen dieser Knöpfe gedrückt halten, um die angewählten Stellen schnell zu ändern.

CASIO - Bedienungsanleitung


Modul Nr. 965

Seite 4

- Das Format (12-Stunden oder 24-Stunden) der Alarmzeit entspricht dem für die normale Zeitnehmung gewählten Format.
- Wenn die Alarmzeit in dem 12-Stunden-Format eingestellt wird, auf richtige Einstellung der ersten (am) oder zweiten (pm) Tageshälfte achten.
- 4. Nachdem Sie die Alarmzeit eingestellt haben, Knopf **A** drücken, um auf den Alarmmodus zurückzukehren.

Ein- und Ausschalten des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals
Knopf **C** in dem Alarmmodus drücken, um den Status des täglichen Alarms und des stündlichen Zeitsignals in der folgenden Reihenfolge umzuschalten.

Alarm-Ein-Anzeige/Anzeige für stündliches Zeitsignal



Prüfung des Alarms


Knopf **C** in dem Alarmmodus gedrückt halten, um den Alarm ertönen zu lassen.

EINGABE VON TEXT

Nachfolgend ist beschrieben, wie die individuellen Zeichen für die Zeitnehmungsmodus-Meldung, Telefonnummernmodus-Datenätze und Terminplanmodus-Datenätze eingegeben werden. Auch die Verwendung der Wortspeicherfunktion für den Terminplanmodus ist beschrieben. Achten Sie darauf, daß Sie auch zwischen der Eingabe der alphanumerischen Zeichen und Katakana (japanische phonetische Zeichen) wählen können.

Eingabe der individuellen Zeichen

1. Wenn der Cursor in der Textanzeige blinkt, die Knöpfe **A** und **C** verwenden, um die zur Verfügung stehenden Buchstaben, Ziffern und Symbole in der folgenden Reihenfolge durchzusehen.

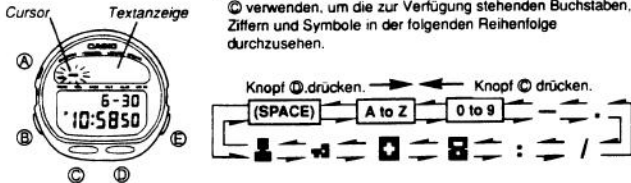


BUSINESS		PERSONAL		LEISURE		SPECIAL	
Nr.	Meldung	Nr.	Meldung	Nr.	Meldung	Nr.	Meldung
1	APPOINTMENT	1	APPOINTMENT	1	FISHING	1	◆ ANNIVERSARY
2	BREAKFAST	2	DINNER	2	GAME	2	◆ BIRTHDAY
3	BUSINESS TRIP	3	DOCTOR	3	GOLF	3	◆ HOLIDAY
4	LUNCH	4	LESSON	4	MOVIE	4	TAX DATE
5	MEETING	5	PARTY	5	SPORTS	5	TIME CHANGE
6	PHONE	6	PAYMENT	6	TRIP	6	◆ WEDDING
7	*	7	*	7	*	7	◆ *

Bestimmte Ausdrücke der SPECIAL-Gruppe sind wirklich speziell, da sie nicht gelöscht werden, wenn ihr Datum abläuft. Diese SPECIAL-Ausdrücke helfen also bei der Erstellung des Terminplans für jährliche Termine wie Geburtstage und Jahrestage. Falls Sie einen Terminplan-Datensatz, der einen dieser SPECIAL-Ausdrücke enthält, löschen möchten, müssen Sie dies manuell ausführen (Seite 21). Achten Sie auf Folgendes.

- Nicht automatisch gelöscht: ◆ ANNIVERSARY (Jahrestag), ◆ BIRTHDAY (Geburtstag),
◆ HOLIDAY (Ferien), ◆ WEDDING (Hochzeit), ◆ *
- Automatisch gelöscht: TAX DATE (Steuererklärung), TIME CHANGE (Änderung der Zeit)


Eingabe von dem Wortspeicher

1. Während die Wortspeichernummer blinkt, die Knöpfe **A** und **C** verwenden, um die in dem Wortspeicher enthaltenen Ausdrücke in der folgenden Reihenfolge durchzusehen.

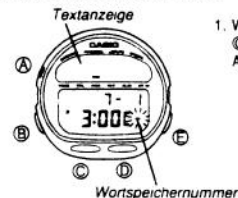


Knopf **A** drücken.

Knopf **C** drücken.



STOPPUHR-MODUS

In dem Stoppuhr-Modus können Sie die abgelaufene Zeit, die Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Stoppuhrbereich reicht bis zu 23 Stunden, 59 Minuten und 59.99 Sekunden.

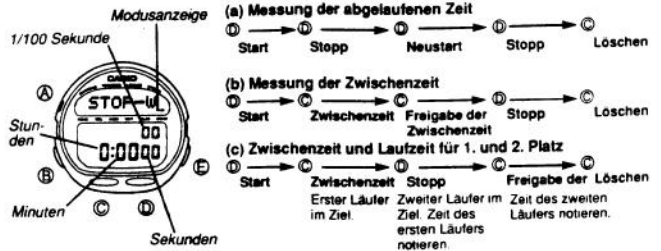

- Wenn Sie nur Text eingeben (nicht in Kombination mit einem Wortspeicher), darauf achten, daß "-" in der Wortspeicher-Nummernanzeige angezeigt wird.
- 2. Wenn das an der derzeitigen Cursor-Position gewünschte Zeichen angezeigt wird, Knopf **B** drücken, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- 3. Die Schritte 1 und 2 wiederholen, bis der gewünschte Text eingegeben ist.

Verwendung des Terminplanmodus-Wortspeichers

Der Terminplanmodus-Wortspeicher enthält eine Liste häufig verwendeter Ausdrücke, die Sie schnell und einfach in die Meldung eines Terminplan-Datensatzes eingeben können. Diese Ausdrücke sind in vier Gruppen aufgeteilt, damit Sie den gewünschten Ausdruck schnell auffinden können.

Über die Wortspeicher-Anzeigen

Wortspeicher-Anzeige




Wenn Sie ein Wort aus dem Wortspeicher verwenden, leuchtet eine Wortspeicher-Anzeige auf, um anzuzeigen, aus welcher Gruppe das Wort entnommen wurde. Diese Anzeigen leuchten auch auf, wenn Sie den entsprechenden Terminplan-Datensatz durchsehen. Falls Sie Ihren eigenen Text nach der Wahl des Punktes 7 in einer beliebigen Wortspeicher-Gruppe eingeben, leuchtet die Anzeige für die Gruppe auf, unter welcher Sie den Punkt 7 gewählt haben.

- Das der gewählten Wortspeichernummer entsprechende Wort erscheint in der Textanzeige.
- Falls Sie Punkt 7 einer beliebigen Wortspeichergruppe gewählt haben, können Sie Ihre eigene Meldung unter dieser Gruppe eingeben.
- 2. Wenn die gewünschte Wortspeichernummer angezeigt wird, Knopf **B** drücken.
- 3. Nun können Sie weitere Zeichen eingeben (Seite 27) oder Knopf **A** nochmals drücken, um den Vorgang zu beenden.

Wie die Textanzeige durchrollt

Die Textanzeige kann jeweils nur 6 Zeichen anzeigen; längerer Text wird daher kontinuierlich von rechts nach links durchgerollt.

← Kontinuierliches Durchrollen



CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 965

Seite 5

Umschalten zwischen englischen und japanischen Zeichen

Sie können zwischen japanischer Eingabe (Katakana + alphabetische Zeichen) und englischer Eingabe (alphabetische Zeichen) für Ihre Daten wählen. Verwenden Sie den folgenden Vorgang, um zwischen den beiden Sprachen umzuschalten.

Umschalten zwischen Englisch und Japanisch

1. In dem Zeitnehmungsmodus Knopf **C** drücken, bis die normale Zeitnehmungsanzeige erscheint.
2. Knopf **A** drücken, wodurch die Anzeige zu blinken beginnt.
3. Knopf **B** sieben Mal drücken, wodurch die Anzeige für die derzeit gewählte Sprache ("ENG." für englische Eingabe; "JPN." für japanische Eingabe) in der Textanzeige erscheint.
4. Knopf **D** verwenden, um zwischen den beiden Sprachen umzuschalten.
5. Nachdem Sie die gewünschte Sprache eingestellt haben, Knopf **A** drücken, um auf die normale Zeitnehmungsanzeige zurückzukehren.



- Die gewählte Sprache wird für die Zeitnehmungs-Meldung, den Telefonnummernmodus und den Terminplanmodus verwendet.
- Die Einstellung kehrt auf Englisch zurück, wenn die Batterie der Armbanduhr ausgetauscht wird.

TECHNISCHE DATEN

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: +15 Sekunden pro Monat

- **Zeitnehmungsmodus:** Stunden, Minuten, Sekunden, zweite Tageshälfte (pm (P)), Jahr, Monat, Datum, Wochentag

Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Format

Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1990 bis 2029

Meldung: Bis zu 23 Zeichen lang

- **Telefonnummernmodus**

Speicherkapazität: Bis zu 50 Datensätze (Speicher wird gemeinsam mit Terminplanmodus verwendet)

Sonstiges: Automatische Sortierfunktion

- **Terminplanmodus**

Speicherkapazität: Bis zu 50 Datensätze (Speicher wird gemeinsam mit Telefonnummernmodus verwendet)

Sonstiges: Automatische Sortierfunktion

- **Weltzeitmodus:** 24 Zeitzonen, Stadt-Code-Anzeige, Ein/Ausschalten der Sommerzeit

- **Alarmmodus:** Täglicher Alarm, stündliches Zeitsignal

- **Stoppuhrmodus**

Meßkapazität: 23 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden

Meßeinheit: 1/100 Sekunde

Meßmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit, Zeiten für 1. und 2. Platz

- **Mikro-Leuchte**

Batterie: Eine Lithium-Batterie (Typ: CR2016)

Batterie-Lebensdauer etwa 5 Jahre mit Typ CR2016 (Unter der Annahme des Alarmbetriebes von 20 sek./Tag)

CITY CODE TABLE STADTCODE-TABELLE

Difference between GMT	City code	City	Other major city in same time zone
-11	---		PAGO PAGO
-10	HNL	HONOLULU	PAPEETE
-09	ANC	ANCHORAGE	NOME
-08	LAX	LOS ANGELES	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
-07	DEN	DENVER	EL PASO, EDMONTON
-06	CHI	CHICAGO	HOUSTON, DALLAS, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
-05	NYC	NEW YORK	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
-04	CCS	CARACAS	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN

Difference between GMT	City code	City	Other major city in same time zone
-03	RIO	RIO DE JANEIRO	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
-02	---		
-01	---		AZORES, PRAIA
-00	GMT LON	— LONDON	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
+01	PAR	PARIS	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN
+02	CAI JRS	CAIRO JERUSALEM	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN,
+03	JED	JEDDAH	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI

Difference between GMT	City code	City	Other major city in same time zone
+04	DXB	DUBAI	ABU DHABI, MUSCAT, ASHKHABAD
+05	KHI	KARACHI	ALMA ATA
+06	DAC	DHAKA	NOVOSIBIRSK
+07	BKK	BANGKOK	JAKARTA, PHNOM-PENH, HANOI, VIENTIANE, IRKUTSK
+08	HKG	HONG KONG	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAN BATOR
+09	TYO	TOKYO	SEOUL, PYONGYANG, KHABAROVSK
+10	SYD	SYDNEY	MELBOURNE, GUAM, RABAU
+11	NOU	NOUMEA	PORT VILA
+12	WLG	WELLINGTON	CHRISTCHURCH, SUVA, NAURU ISLAND

CASIO - Bedienungsanleitung

Modul Nr. 965

Seite 6

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.
Für diese Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, daß mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch erwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Geräte für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-

Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

CASIO Computer Co., G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22348 Norderstedt