


# Bruksanvisning för CASIO ABX-50/52

Tryck **C** för att växla mellan de olika funktionerna enligt nedanstående schema. Klockan återgår automatiskt till "Vanlig tidvisning" om du är i TEL- eller FAX-läge och inte rör någon knapp under 2-3 min.

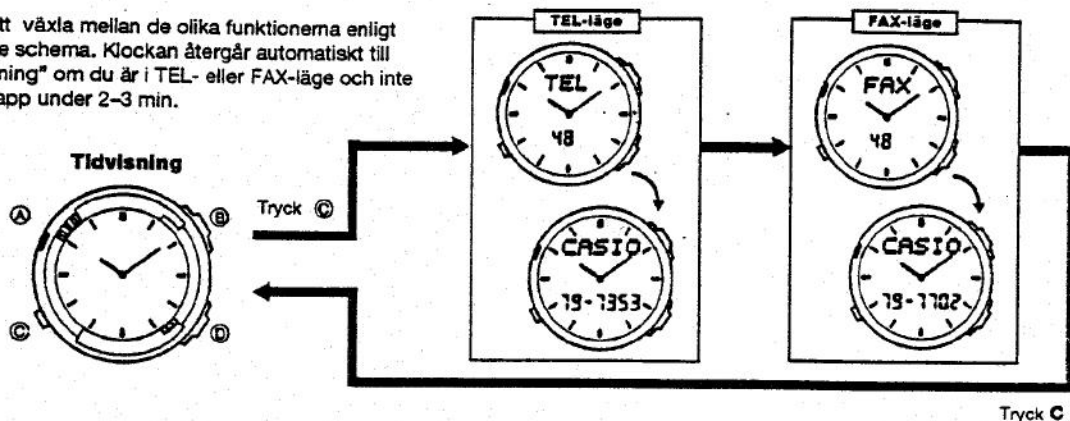

## ■ Inställning TIDVISNING

### Att ställa in analogtid

Tryck in i **A** funktion "Tidvisning" för att flytta fram visarna. Håll knappen intryckt så flyttar visarna snabbare.


## ■ Att använda TEL-/FAX-läge

### Om minnet


Upp till 50 st "sidor" med 8 bokstäver och 12 siffror vardera kan lagras i ABX-50. Alla inmatningar tar upp 1 "sida" utom om du matar in både namn, tel. och fax som upptar 1,5 "sidor". Är alla inmatningar av den senare karaktären kan du således totalt mata in 33 uppgifter. Antalet oanvända "sidor" visas på urtavlan ca 2 sek. varje gång du går in i TEL- eller FAX-läge. Du kan inte lagra ett nummer utan att samtidigt inkludera ett namn.

### Att mata in data


Du kan lagra data i TEL- eller FAX-läge. Det spelar ingen roll i vilket läge du startar mata in dina uppgifter.

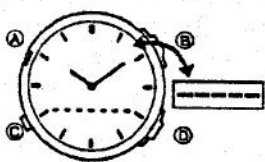

- Använd **B** och **D** i funk. "TEL-/FAX"-läge för att leta upp en tom "sida" eller något du vill ändra.
  - Får du inte upp någon tom sida är minnet förmodligen fullt och du måste radera något nummer du inte behöver.
- Tryck **A** för att kunna mata in. Meddelandet "NAME?" blinkar på urtavlan för att indikera att du skall mata in ett namn. Efter ca 2 sek. växlar urtavlan till att visa en markör som blinkar vid första bokstavspositionen.

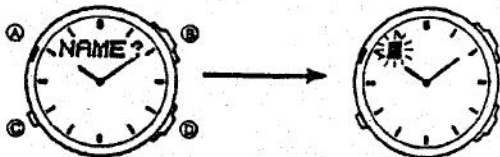

- Välj bokstav att mata in med tryck på **B** och **D**. Varje tryck på **B** och **D** växlar enligt nedanstående schema:




Håll intryckt för snabbare stegning. Byt blinkande position med tryck på **C**. Gör på samma sätt med TEL- och FAX-nummer.

- Namnet kan innehålla 8 tecken. Telefon- och faxnumret rymmer 12 siffror vardera. Har du inte matat in så många tecken eller om det är något speciellt tecken du vill ändra på får du stega med **C**.
- När du har matat in önskade uppgifter trycker du på **A** för att lagra i minnet.
  - Nu visas meddelandet "SORTING" på urtavlan. Detta betyder att ABX-50 sorterar dina data i bokstavsordning. När sorteringen är avslutad återgår klockan till ditt inmatningsläge.

### Att söka efter TEL- och FAX-nummer

Tryck **B** eller **D** i resp. funktion för att scrolla bland lagrade data. Vill du kontrollera faxnr till någon när du är i funk. TEL, tryck **C** för att växla. För att kontrollera telnr i läge FAX, tryck **C** två gånger.

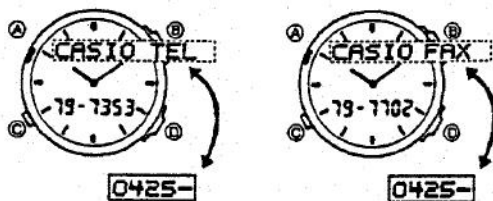

### Att radera data i minnet

- Använd tangenterna enligt tidigare för att gå till en uppgift som du vill radera. Se till att markören står och blinkar i det område du önskar ta bort, vare sig det är ett namn, tel- eller fax-nr. Tryck **B** och **D** samtidigt för att radera.
  - Raderar du i Namn-läget så raderas hela uppgiften med alla nr. I Tel- och Fax-läge däremot raderas endast nr-uppgiften.

### Hjälpmmeddelande

Tryck **B** och **D** samtidigt i valfri funk. för att få en engelsk hjälptext.

### BATTERI

Ett batteri, typ SR927W eller. motsv. räcker ca 2 år.

# KETONIC AB