


D410 簡易操作ガイド

各部の名称

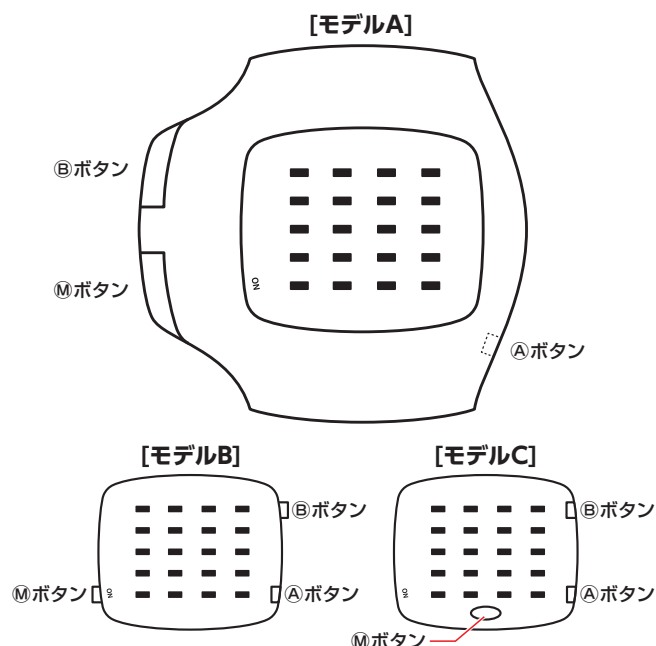

・モデルによってデザインが異なります。

表示を切り替える

「時刻表示」、「カレンダー表示」、「グラフィック表示」、「消灯状態」の4つの表示を切り替えます。

・この時計では、消灯状態が通常表示状態です。一定の時間が経過すると、他の表示状態から自動的に消灯状態に戻ります。

1. ④ボタンを押す

ボタンを押すごとに、「消灯状態」→「時刻表示」→「カレンダー表示」の順に表示が切り替わります。

- ・「時刻表示」、「カレンダー表示」でボタン操作を行わないと、自動的にグラフィック表示→消灯状態へと移行します。
- ・消灯状態で④ボタンを押すと、約3秒間グラフィック表示になります。表示中に再度④ボタンを押すと、消灯状態になります。

ドット表示の読み方


ドットの色、数、位置で以下のように数値を読みます。

各数字の表示方法

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

LEDの配置と表示内容

10の桁 1の桁 10の桁 1の桁

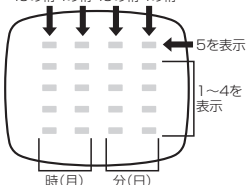

時刻の読み方


例: 12時38分

日付けの読み方

例: 5月23日

時刻とカレンダーを合わせる

1. 「時刻」または「カレンダー」を表示しているときに、
⑤ボタンを2秒間以上押し続ける
秒マークが点滅し、修正できるようになります。
2. ④ボタンを押して「秒」を合わせる
・ ④ボタンを押すと、「秒」が「00」に修正されます。30秒～59秒のときに④ボタンを押すと、「分」が1分桁上げされます。

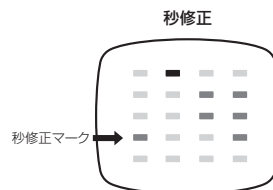

3. ③ボタンをくり返し押して、合わせる対象を選ぶ
③ボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。
秒→分→時→月→日→年
4. ④ボタンを押して、合わせる
④ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
5. 手順3、4をくり返し、他の対象を合わせる
6. ③ボタンを押して、終了する
・ 修正中⑤ボタンを押すと、時刻表示に戻ります。
・ 時刻は24時間制表示です。
・ 「秒」と「年」は修正時のみ表示されます。「年」の設定範囲は2080年までです。(西暦下2桁で表示)

オールリセットを行う

1. ⑤、③、④ボタンを同時に4秒間以上押す
すべてのセグメントが点灯します。
2. ⑤、③、④ボタンのうちの1つを押す
「24:00」と表示され、その後グラフィック表示に変わりオールリセットが完了します。

オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、時刻合わせ、カレンダー合わせを行ってください。