





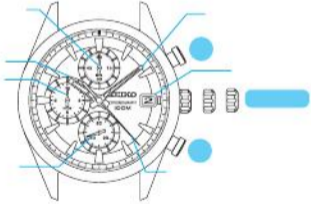


閣下現在已經擁有一隻，機件編號為 \_\_\_\_\_ 的精工牌指針式石英錶。在使用您的精工牌指針式石英錶以前，務請注意閱讀這本小冊子中的各項說明，並請將手冊妥為保管，以便隨時參考。

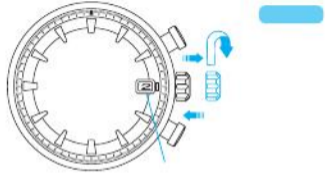



**SEIKO**

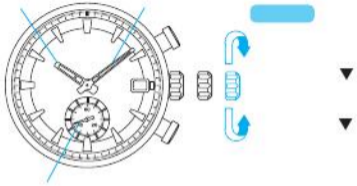

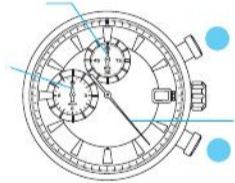





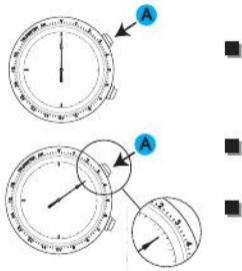



**3**  
**Years**







SEIKO

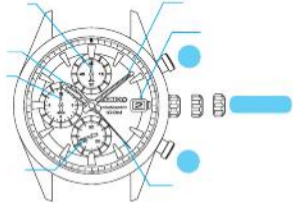


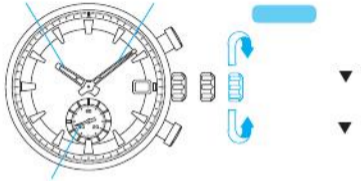

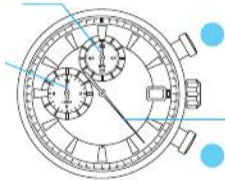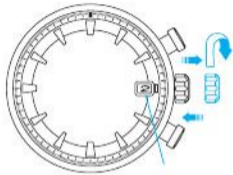





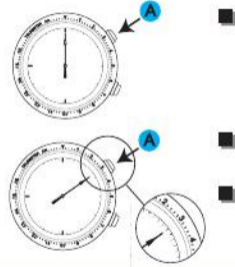


**3**  
**Jahre**












# SEIKO

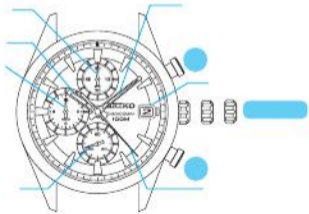


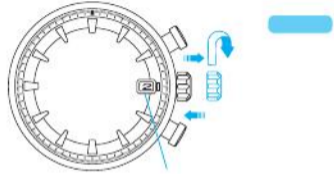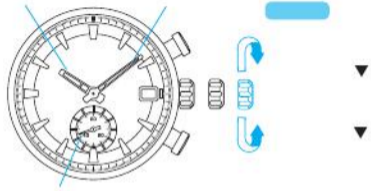

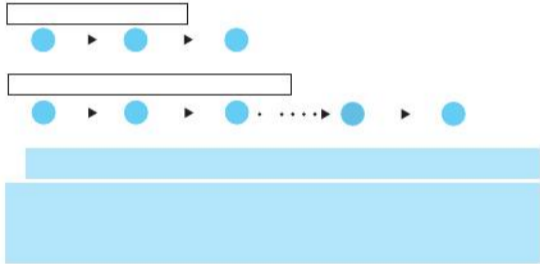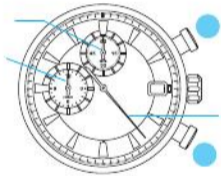









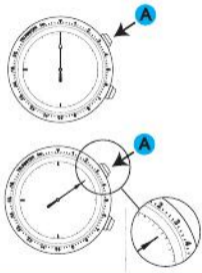



3  
Ans

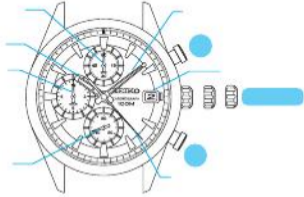


**SEIKO**

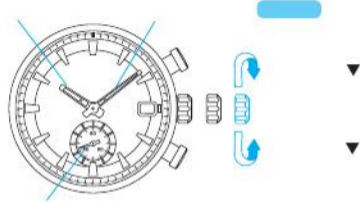

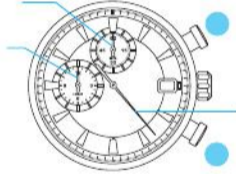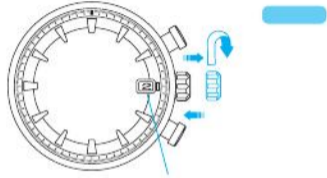

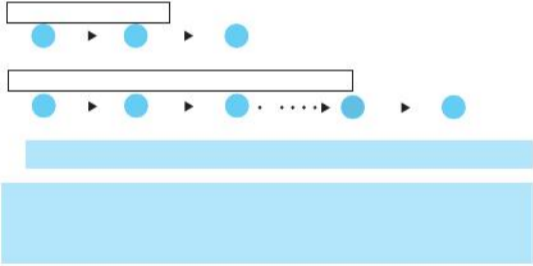





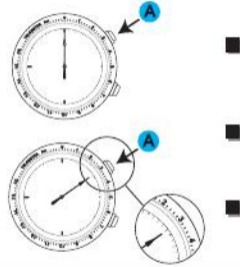




**3**  
**Anni**



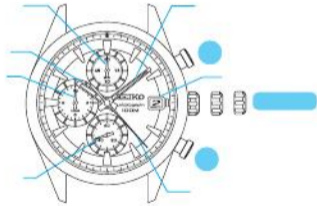


**SEIKO**

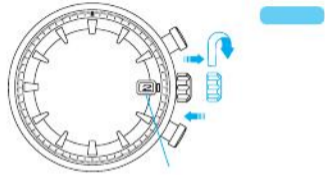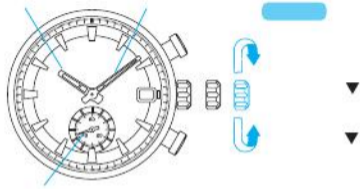

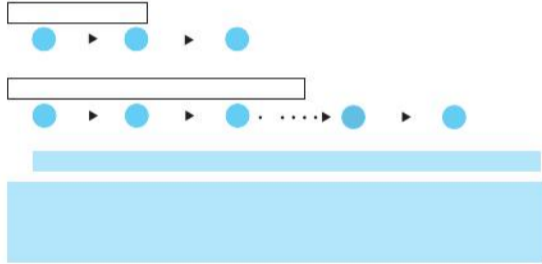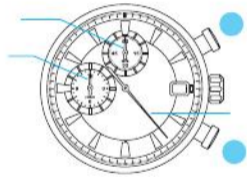





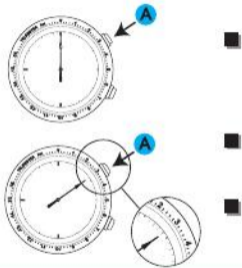



3  
Años








SEIKO

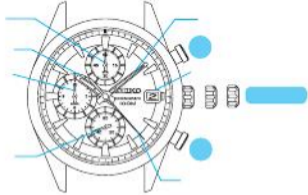


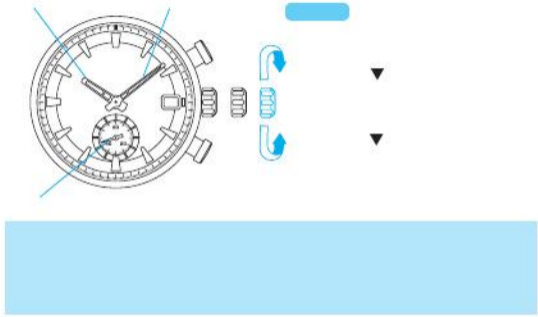

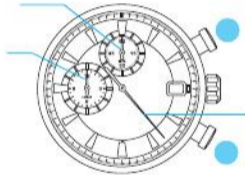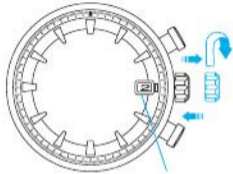





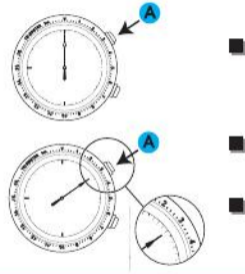


**3**  
**Anos**

Português



# SEIKO


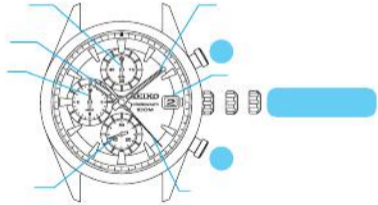


РУССКИЙ





РУССКИЙ

РУССКИЙ

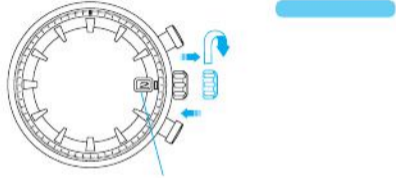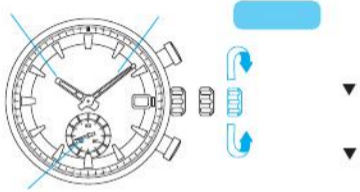

РУССКИЙ

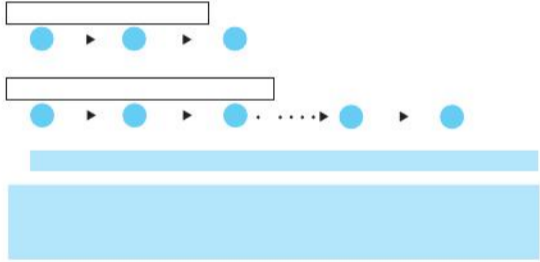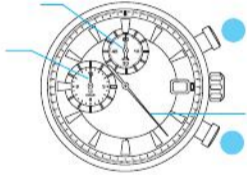

РУССКИЙ




РУССКИЙ



РУССКИЙ



РУССКИЙ

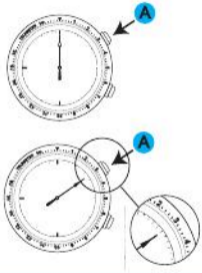


3  
ГОД







SEIKO

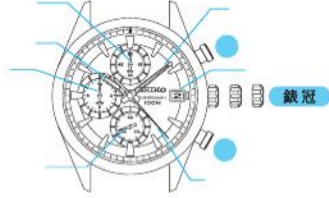



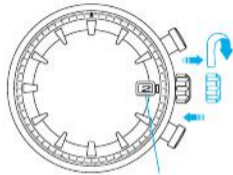

錶冠

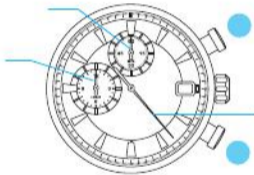

標準計時




被積累的時間的計時



\* 按壓按鈕 A 可使秒錶的再啟動及停止反覆進行。





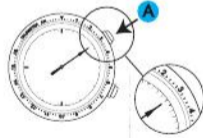

3  
年



