





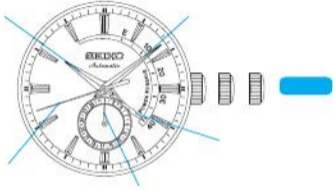


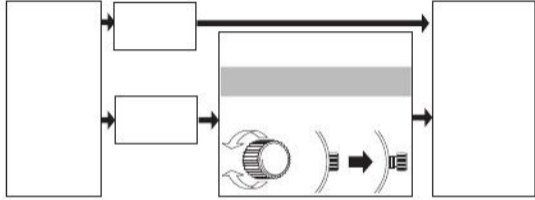

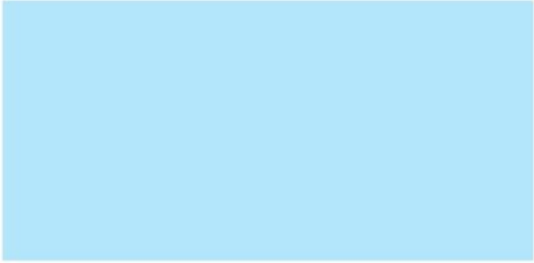


**SEIKO**



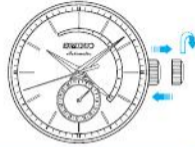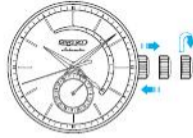





---

---


English



English






# SEIKO

Deutsch

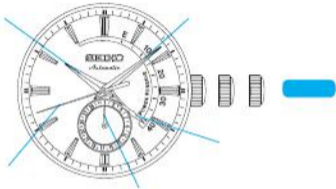

Deutsch

Deutsch

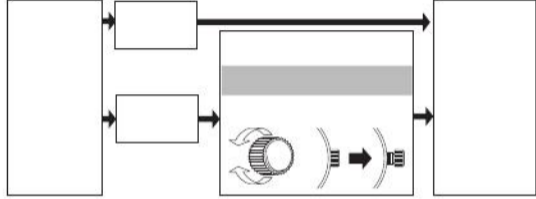

\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Deutsch

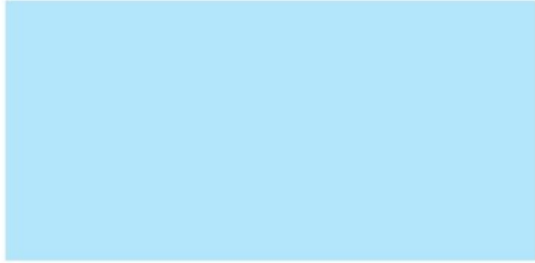

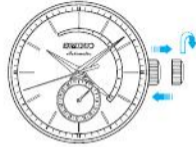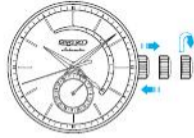


Deutsch



Deutsch



Deutsch



---

Deutsch

---



Deutsch


Deutsch





Deutsch




# SEIKO

Français

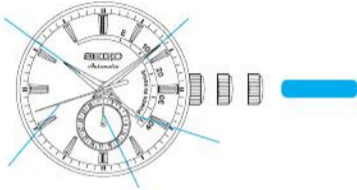




Français

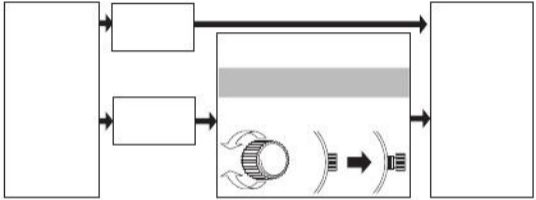


Français

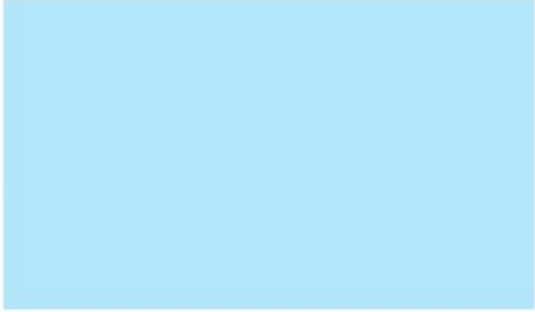

Français

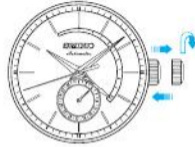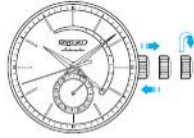





---

---



Français


Français





Français

ITALIANO

SEIKO





Italiano

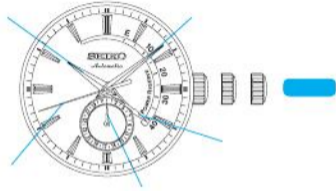




Italiano

Italiano

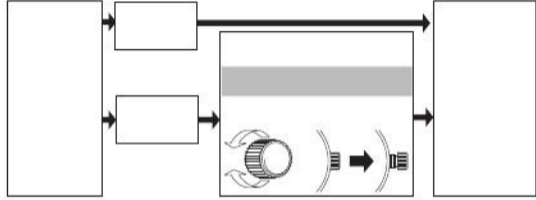

Italiano

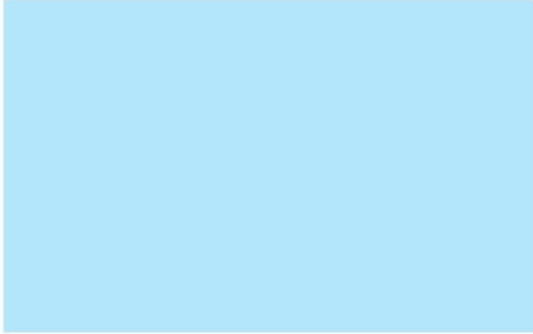

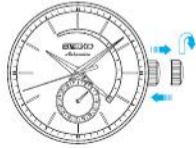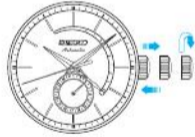






\_\_\_\_\_









Italiano

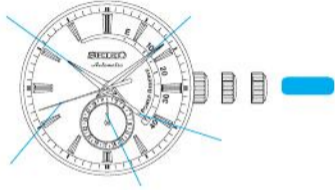

**SEIKO**

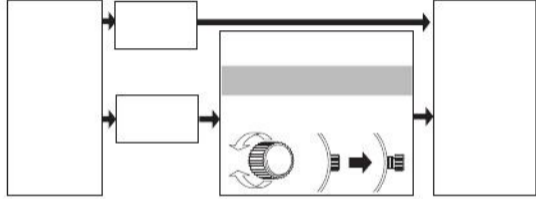



---




---





---









---

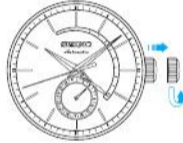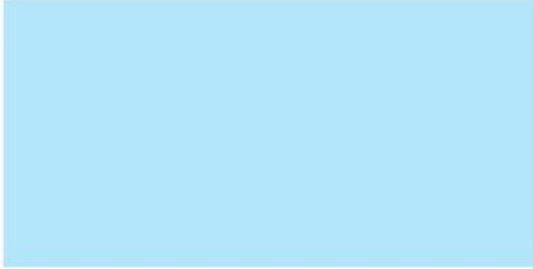

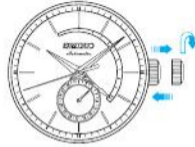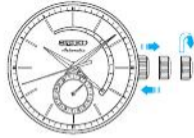---







\_\_\_\_\_



Espanol


Espanol










# SEIKO

Português

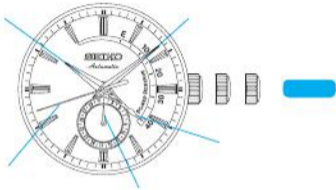


Português

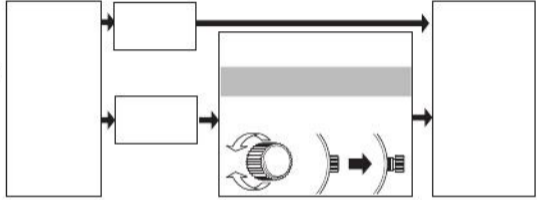


Português



Português

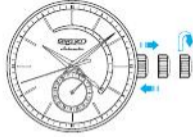





---

---



Português


Português





Português





SEIKO

Русский

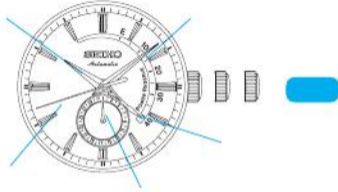


Русский

Русский

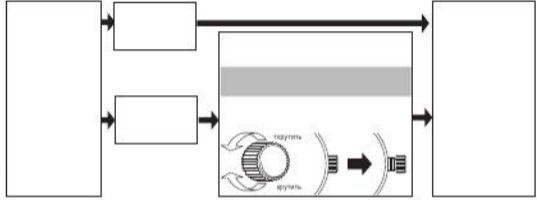


Русский

Русский

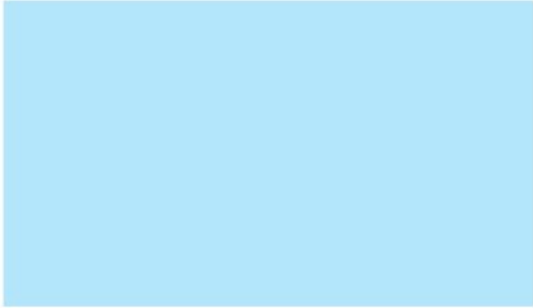


Русский

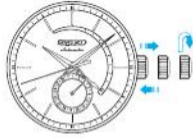


Русский

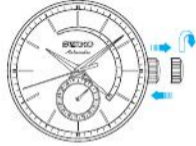

Русский



Русский

Русский

Русский



---

Русский

---




Неполадка	Возможные причины	Возможные решения
Часы остановились	Энергия, вырабатываемая главной пружиной, была израсходована	Заведите часы вручную или покачайте их, как маятник. Если часы не идут, обратитесь для проверки в магазин, где они были куплены.
Дряко если вы носите часы каждый день, индикатор запаса энергии не поднимается.	Часы носят на вашем запястье короткий период времени или количество движений руки маленькое.	Носите часы в течение более продолжительного периода времени или прокручивайте заводную головку для заведения ходовой пружины, когда снимаете часы, если остатка энергии в индикаторе запаса энергии недостаточно до следующего использования.
Часы доходят / теряет время временно.	Часы долгое время находились при экстремально высокой или низкой температуре.	Верните часы в нормальную температуру. Точность должна восстановиться.
	Часы были надолго оставлены около объекта с сильным магнитным полем	Уберите часы от источника магнитного поля, точность должна восстановиться. Если это не поможет, обратитесь в магазин, в котором были куплены часы.



Неполадка	Возможные причины	Возможные решения
Часы доходят / теряет время временно.	Вы уронили часы, ударили их о твердую поверхность или носили их во время занятий активными видами спорта. Часы подвергались сильным вибрациям.	Обратитесь в магазин, в котором были куплены часы
	Часы не подвергались проверке более 3 лет.	Обратитесь в магазин, в котором были куплены часы.
Дата изменяется в 12 часов дня.	Время AM/PM (до полудня/после полудня) неправильно настроено	Переместите часовую стрелку на 12 часов вперед.
Внутренняя поверхность стекла запотела и остается в таком состоянии продолжительное время.	Влага проникла внутрь часов из-за повреждения прокладки.	Обратитесь в магазин, в котором были куплены часы.







Русский




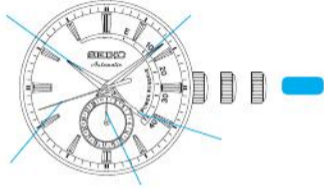

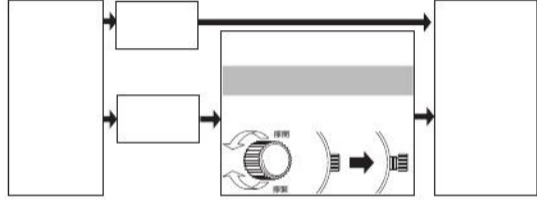

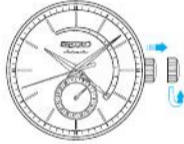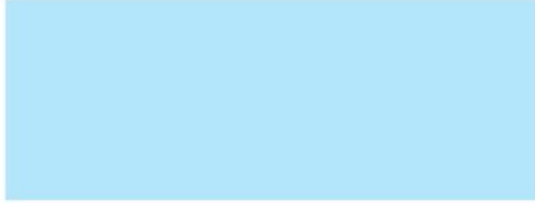

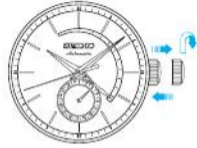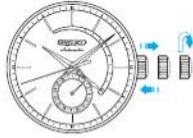

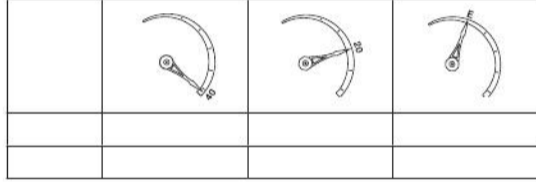

---



\_\_\_\_\_


為產品改良起見，有關規格之更改，恕不另行通知。