


ManualsLib.com


ManualsLib.com

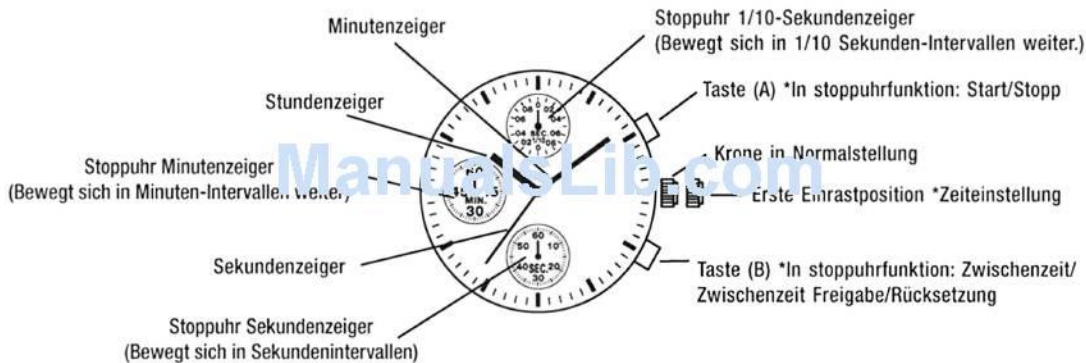



ManualsLib.com




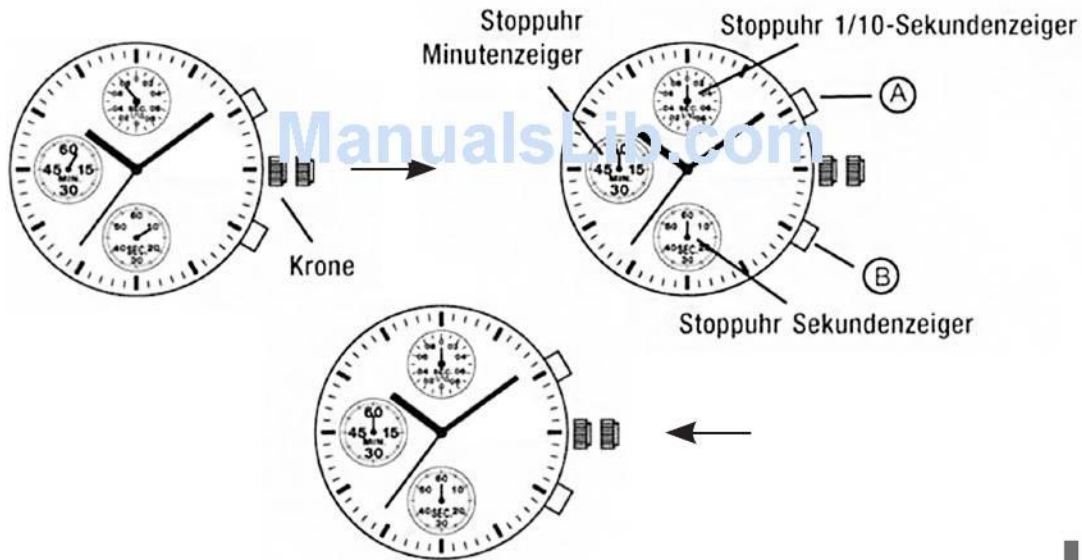

ManualsLib.com



ManualsLib.com

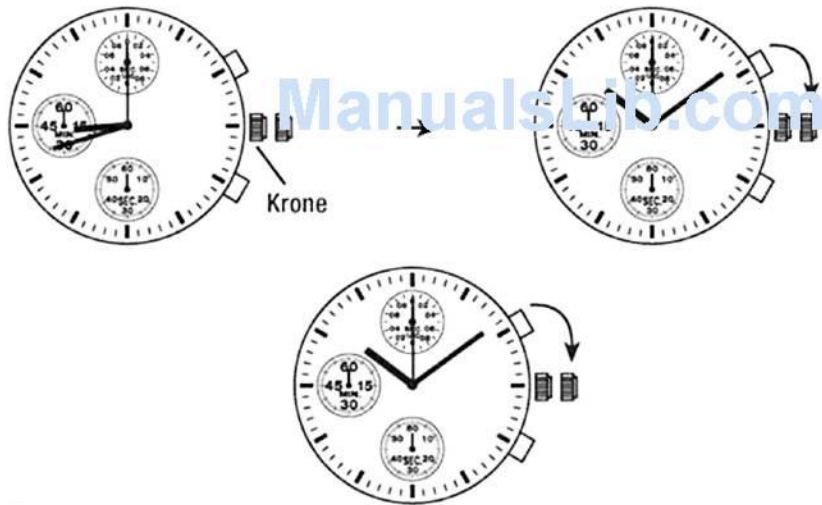

ManualsLib.com

ManualsLib.com



START

STOPP (Ende)

RÜCKSETZUNG

(Rücksetzung auf "0:00")

Stoppuhr
Minutenzeiger


Stoppuhr 1/10
Sekundenzeiger



Stoppuhr Sekundenzeiger



9.8/10 Sekunden

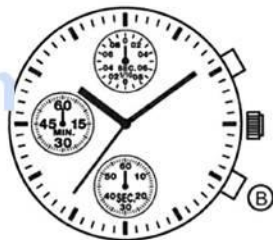


ManualsLib.com



START
(Spielstart)


STOPP (Auszeit)
WIEDERTART
(Wiederaufnahme des Spiels)

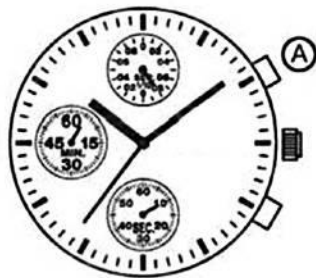

5 Minuten, 10 8/10 Sekunden

STOPP
(Spiel Ende)

ManualsLib.com

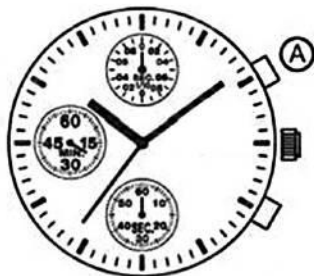

20 Minuten, 00 Sekunden





ManualsLib.com

START




ZWISCHENZEIT/
ZUMSCHEITZEIT
FREIGABE

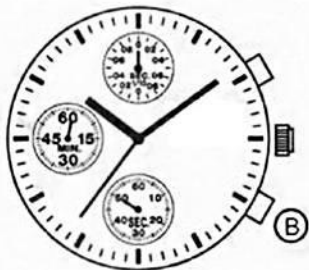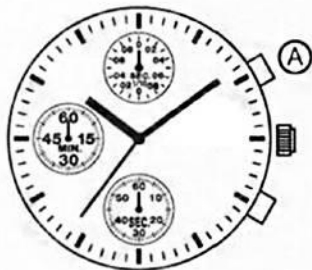

2 Minuten, 50 Sekunden

STOPP

RÜCKSETZUNG

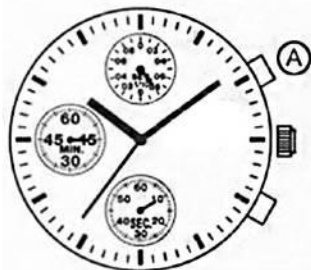

Minuten, 10 8/10 Sekunden


ManualsLib.com



ManualsLib.com

ManualsLib.com



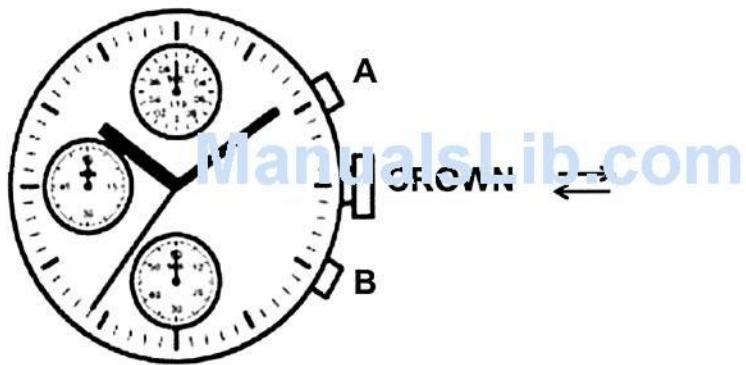

ManualsLib.com



ManualsLib.com

ManualsLib.com



ManualsLib.com

ManualsLib.com



ManualsLib.com

ManualsLib.com



ManualsLib.com



ManualsLib.com