PCQ02 (cal.C480)

取扱説明書

このたびは、シチズンウオッチをお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

シチズンホームページ(http://citizen.jp/)でも操作説明がご覧いただけます。
また、モデルよっては、外装機能(計算尺、タキメーターなど)が搭載されているものもあり、取扱説明書に記載されていない外装機能の操作も同様にご覧いただけます。

機種番号の見かた

時計の裏ぶたに、アルファベットを含む4ケタと6ケタ以上からなる番号が刻印されています。

<刻印の位置の例>



時計によって表示位置は異なります。

この番号を「側番号」といいます。側番号の先頭の4ケタが機種番号になります。図では「△△△△」が機種番号です。

安全上のご注意(必ずお読みください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が高い」内容です。
⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

⚠	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

製品仕様

機種	C480		
型式	コンビネーションクオーツウオッチ		
時間精度	平均月差±30秒 常温(+5℃～+35℃)携帯時		
作動温度範囲	0℃～+55℃		
表示機能	アナログ部:時、分、秒		
	デジタル部:	時刻	時、分、秒、午前(A)/午後(P)
		カレンダー	月、日、曜
付加機能	時報機能、アラーム機能、クロノグラフ機能、ランプ機能		
電池寿命	約3年(アラーム1回/1日、時報機能オンの場合)		
使用電池	小型銀電池(SR927W)1個		

製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用になる前に

保護シールについて

時計のガラス部分や金属部分(裏ぶた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用の前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。

バンド調整について

お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする怖れがあります。バンドの調整は、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にて承っております。その他のお店では有料もしくは取り扱っていない場合があります。

各部の名称

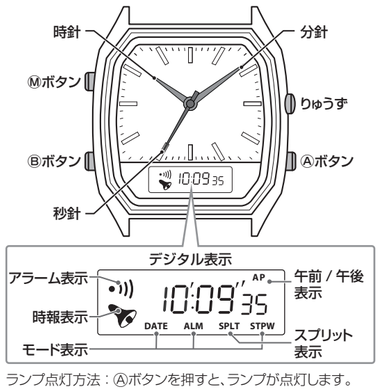

ランプ点灯方法:Ⓐボタンを押すと、ランプが点灯します。
* お買い上げいただいた時計とイラストは異なる場合があります。

モードを切り替える

デジタル表示には、4つのモードがあります。
・通常は、時刻モードにしておきます。

1 りゅうずが押し込まれていることを確認する

2 Ⓜボタンをくり返し押して、モードを切り替える
・Ⓜボタンを押すごとに、次のようにモードが切り替わります。

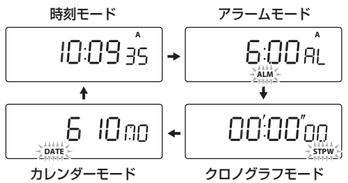

時刻を合わせる

アナログ表示の時刻を合わせる

1 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずを引く
秒針が0秒を指して停止します。

2 りゅうずを回して、時分を合わせる

3 時報に合わせてりゅうずを押し込み、終了する

デジタル表示の時刻を合わせる

・途中で何も操作しないまま1分間経過すると、自動で通常時刻表示に戻ります。

1 時刻モードにする

2 Ⓑボタンを2秒間以上押し続ける
・「秒」が点滅し始めたら、ボタンを離します。
・合わせる対象は点滅で表示され、Ⓑボタンを押すごとに切り替わります。
・**秒 → 分 → 時 → 12/24時間制 →** 時刻モード

3 Ⓑボタンを押して、合わせる対象を選ぶ

4 Ⓐボタンを押して、合わせる
・秒は、時報に合わせてⒶボタンを押します。
・分と時は、Ⓐボタンを押し続けると連続して変化します。止めるときは、Ⓐボタンを押します。
・「12」と「24」は、Ⓐボタンを押すごとに交互に切り替わります。「12」を選ぶと、午前/午後表示(A/P)が表示されます。

5 手順3と4をくり返す

6 Ⓑボタンを押して、終了する

時刻合わせを途中でやめるときは

手順3以降で、Ⓜボタンを押します。

カレンダーを合わせる

デジタル表示のカレンダーを合わせます。
・月末は自動修正です。ただし2月は28日制ですので、うるう年(2月29日)は修正が必要です。
・途中で何も操作しないまま1分間経過すると、自動でカレンダー通常表示に戻ります。

1 カレンダーモードにする

2 Ⓑボタンを2秒間以上押し続ける
・「日」が点滅し始めたら、ボタンを離します。
・合わせる対象は点滅で表示され、Ⓑボタンを押すごとに切り替わります。
・**日 → 月 → 曜 →** カレンダーモード

3 Ⓑボタンを押して、合わせる対象を選ぶ

4 Ⓐボタンを押して、合わせる
・曜は英語の頭文字(2文字)で表示されます。

5 手順3と4をくり返す

6 Ⓑボタンを押して、終了する

アラーム時刻合わせを途中でやめるときは

手順3以降で、Ⓜボタンを押します。

アラーム音を止めるときは

いずれかのボタンを押します。

時報を鳴らす

1 時刻モードまたはカレンダーモードにする

2 ⒶボタンとⒷボタンを同時に押す
・2つのボタンを同時に押すごとに、時報がオン/オフします。
・2つのボタンを同時に押し続けると、音を鳴らすことができます。(サウンドモニタ)

時報オン	時報オフ

アラームを使う

デジタル表示の時刻に基づき、アラーム音を20秒間鳴らすことができます。

アラームをオン/オフする

1 アラームモードにする

2 Ⓐボタンを押して、アラームのオン/オフを切り替える
・Ⓐボタンを押すごとに、アラームのオン/オフが交互に切り替わります。

アラームオン	アラームオフ

アラーム時刻を変更する

・途中で何も操作しないまま1分間経過すると、自動でアラーム表示に戻ります。

1 アラームモードにする

2 Ⓑボタンを押す
アラーム時刻の「時」が点滅し、合わせられるようになります。
・合わせる対象は点滅で表示され、Ⓑボタンを押すごとに切り替わります。
・**アラーム時刻の時 → アラーム時刻の分 →** アラームモード

3 Ⓑボタンを押して、合わせる対象を選ぶ

4 Ⓐボタンを押して、合わせる
・Ⓐボタンを押し続けると、連続して変化します。止めるときは、Ⓐボタンを押します。
・12/24時間制表示に注意します。

5 手順3と4をくり返す

6 Ⓑボタンを押して、終了する

アラーム時刻合わせを途中でやめるときは

手順3以降で、Ⓜボタンを押します。

クロノグラフを使う

この時計のクロノグラフは、1/100秒単位で最大60分まで計測することができます。
・モードを切り替えても、計測は続きます。

1 クロノグラフモードにする

2 計測する
Ⓐボタン:スタート/ストップ
Ⓑボタン:計測中に押すと、スプリット表示が点灯し、スプリットタイムが表示されます。
もう一度押すと、計測中の表示に戻ります。
ストップ中に押すと、リセットされます。
・スプリットタイム表示中にストップしてⒷボタンを押すと、ストップ中の表示になります。

オールリセットを行う

電池交換後や、時計の表示が異常な場合に行います。

1 すべてのボタンを同時に押して、離す
ボタンから手を離すと、操作音が鳴り、オールリセットが行われます。

オールリセットのあとは

オールリセットの後は、時刻、カレンダー、アラームを合わせ直してください。

お取り扱いにあたって

⚠警告 電池の取り扱いについて

・幼児の手が届かない所に置いてください。
・誤って電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談して治療を受けてください。
・一般のゴミと一緒に捨てないでください。発火、環境破壊の原因となりますので、ゴミ回収を行っている市町村の指示に従ってください。

⚠警告 電池交換について

・電池寿命切れの電池をそのままにしておきますと、漏液等により故障の原因となることがあります。早めに電池交換してください。
・電池交換の際は必ず指定電池をご使用ください。

⚠警告 防水性能について

・時計の文字板および裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下表を参照して正しくご使用ください。
(1 barは約1気圧に相当します)
・WATER RESIST (ANT) xx barはW.R. xx barと表示している場合があります。
・非防水時計は、水中や水に触れる環境での使用はできません。
・日常生活用防水時計(3気圧防水)は、洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。
・日常生活用強化防水時計(5気圧防水)は、水泳などには使用できますが、素潜り(スキンダイビング)やスキューバ潜水などには使用できません。
・日常生活用強化防水時計(10/20気圧防水)は、素潜りには使用できますが、スキューバ潜水・ヘリウムガスを使う飽和潜水には使用できません。

名称	表示	仕様	使用例				
	文字板または裏ぶた		水がかかる程度の使用。(洗顔、雨など)	水仕事や一般水泳に使用。	スキンダイビング、マリンスポーツに使用。	空気ボンベを使用するスキューバ潜水に使用。	水滴がついた状態でのりゅうずやボタンの操作。
非防水時計	―――	非防水	×	×	×	×	×
日常生活用防水時計	WATER RESIST	3気圧防水	○	×	×	×	×
日常生活用強化防水時計	W. R. 5 bar	5気圧防水	○	○	×	×	×
	W. R. 10/20 bar	10気圧防水 20気圧防水	○	○	○	×	×

⚠注意 人への危害を防ぐために

・幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなどご注意ください。
・激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、十分ご注意ください。
・サウナなど時計が高温になる場所では、やけどの恐れがあるため絶対に使用しないでください。
・バンドの中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
・時計をしたまま就寝しないでください。思わぬけがやかぶれを引き起こす恐れがあります。

⚠注意 使用上の注意

・りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。りゅうずがねじ締めタイプであれば、しっかり固定されているか確認してください。
・水分のついたままりゅうず操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良となる場合があります。
・万一、時計内部に水が入ったり、またガラスの内面にクモリが発生し長時間消えないときは、そのまま放置せず、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口へ修理、点検を依頼してください。
・時計の防水性能が高い場合でも、次のことにご注意ください。
- 海水に浸したときは、真水で洗い乾いた布で良くふきとる。
- 水道水を蛇口から直接時計にかけない。
- 入浴するときは時計をはずす。
・時計内部に海水が入った場合には、箱やビニール袋に入れてすぐに修理依頼をしてください。時計内部の圧力が高まり、部品(ガラス、りゅうず、プッシュボタンなど)が外れる危険があります。

⚠注意 携帯時の注意

《バンドについて》
・皮革バンドやウレタンバンド(ゴムバンド)は、汗や汚れにより劣化します。定期的な交換を行ってください。
・皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。(脱色、接着はがれ)また、かぶれの原因にもなります。
・皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うときは時計を外すことをおすすめします。
・バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
・ウレタンバンド(ゴムバンド)は、衣類等の染料や汚れが付着し、除去できなくなることがあります。
色落ちするもの(衣類、バッグ等)と一緒に使用する場合はご注意ください。また、溶剤や空気中の湿気などにより劣化する性質があります。弾力性がなくなり、ひび割れを生じたらお取り替えください。
・以下の場合は、速やかにバンドの調整・修理をご依頼ください。
- 腐食により、バンドに異常が認められたとき
- バンドのピンが飛び出しているとき
・お客様ご自身で時計のバンド(金属やゴム)の長さを調整しないでください。時計が落下したり、調整時にケガをする怖れがあります。
バンドの調整は、お買い上げ店または、弊社お問い合わせ窓口にて承っております。その他のお店では有料もしくは取り扱っていない場合があります。

《温度について》
・極端な高温/低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。製品仕様の作動温度範囲外でのご使用はおやめください。

《磁気について》
・アナログ式クオーツ時計は、磁石を利用した「ステップモーター」で動いており、外部から強い磁気を受けるとモーターの動きがみだされて、正しい時刻を表示しなくなる場合があります。
磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、電磁調理器などに近づけないでください。

《ショックについて》
・床面に落とすなどの激しいショックは与えないでください。外装・バンドなどの損傷だけでなく機能、性能に異常を生じる場合があります。

《静電気について》
・クオーツ時計に使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。強い静電気を受けると正しい時刻を表示しない場合がありますので、ご注意ください。

《化学薬品・ガス・水銀について》
・化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。シンナー・ベンジン等の各種溶剤およびそれらを含有するもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れ等を起こす場合があります。薬品類には十分注意してください。
また、体温計などに使用されている水銀に触れたりしますと、ケース・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。

《保護シールについて》
・時計のガラス部分や金属部分(裏ぶた、バンド、中留め)にシールが貼られているときは、ご使用の前に必ずはがしてください。シールのすき間に汗や水分が入り込むと、皮膚のかぶれや金属の腐食の原因となる場合があります。

⚠注意 時計は常に清潔に

・りゅうずやプッシュボタンを長期間動かさないままにしていると、付着しているゴミや汚れが固まり、操作できなくなる事があますので、ときどきりゅうずを空回りさせたり、プッシュボタンを押してください。また、ゴミ、汚れを落としてください。
・ケースやバンドは、肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。常に清潔にしてご使用ください。
・ケースやバンドは直接肌に接しています。ケースやバンドに発生したサビ、汚れ、付着した汗、または金属、皮革アレルギーなどにより皮膚にかゆみ・かぶれを生じる場合があります。異常を感じたらすぐに使用を中止して医師に相談してください。
・汗や汚れが付着した場合は、金属材質のバンドやケースは、ハケなどを使い中性洗剤で汚れを除去してください。皮革材質のバンドは、乾いた布などで拭き、汚れを除去してください。
・皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起こすことがあります。乾いた布で拭くなどして常に清潔にご使用ください。

時計のお手入れ方法

・ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は、柔らかい布で拭き取ってください。
・金属バンド・プラスチックバンド・ウレタンバンド(ゴムバンド)は水で汚れを洗い落としてください。
金属バンドのすき間につまったゴミや汚れは柔らかいハケなどで除去してください。
・皮革バンドは乾いた布などで拭いて汚れを除去してください。
・時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

夜光付き時計の場合は

時計の文字板や針には、放射性物質などの有害物質を一切含まない、人体や環境に安全な物質を使用した蓄光塗料が使用されています。この塗料は太陽光や室内照明(白熱灯を除く)などの光を蓄え、暗い所で発光します。
・蓄えた光を放出させるため、時間の経過とともに少しずつ明るさ(輝度)は落ちていきます。
・光を蓄えるときの光の明るさや光源からの距離、光の照射時間や蓄光塗料の量などによって、発光する時間に差異が生じます。
・光が十分に蓄えられていないと、暗い場所で発光しなかったり、発光してもすぐに暗くなってしまう場合がありますのでご注意ください。

保証とアフターサービス

<保証について>
正常な使用で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書に従い、無料修理いたします。

<修理用部品の保有期間について>
弊社は時計の機能を維持するための修理用部品を、通常7年間を基準に保有しております。ただし、ケース・ガラス・文字板・針・りゅうず・プッシュボタン・バンドなどの外装部品には、外観の異なる代替部品を使用させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

<修理可能期間について>
弊社の修理用部品の保有期間中は修理が可能です。ただし、ご使用の状態・環境での期間は著しく異なります。修理の可否については、現品ご持参の上販売店でご相談ください。なお、長期間のご使用による精度の劣化は、修理によっても初期精度の復元が困難な場合があります。

<ご転居・ご贈答品の場合>
保証期間中にご転居されたり、ご贈答品のためにご使用の時計がお買い上げ店のアフターサービスを受けられない場合には、弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。

<定期点検(有償)について>
・防水性能について
防水時計の防水性能は経年劣化しますので、安全に永くご使用いただくために2～3年に一度防水検査を行なっていただくことをお勧めします。防水性能を維持するためには、部品の交換が必要ですので、パッキンなどの交換をご依頼ください。
・分解掃除(内装修理)について
腕時計を永くご愛用いただくには分解掃除(内装修理)が必要です。歯車などの部品は永くご使用いただくことにより磨耗してしまいますが、これを抑えるために潤滑油を使用しております。しかし経年劣化により潤滑油の汚れなどで部品の磨耗が進み、故障に至ることがあります。目安として5年に一度の分解掃除のご依頼をお勧めします。

<電池について>
お買い上げの時計に使用されている電池は機能・性能を確認するためのモニター用電池です。お買い上げ後、所定の電池寿命に満たないうちに寿命が切れてしまうことがありますのでご了承ください。
※電池寿命が切れた場合は、保証期間であっても電池交換は有料となります。

<その他お問い合わせについて>
保証や修理、その他不明な点がございましたら、お買い上げ店または弊社お問い合わせ窓口へご相談ください。