Instruction Manual

LORUS

LORUS

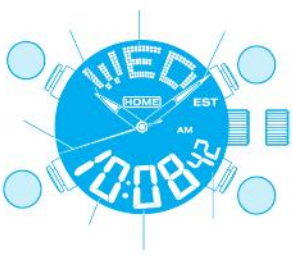

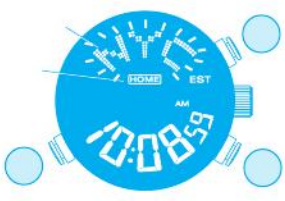

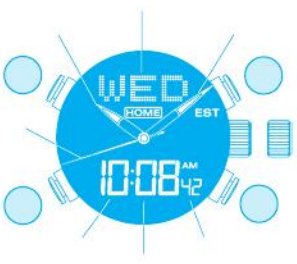

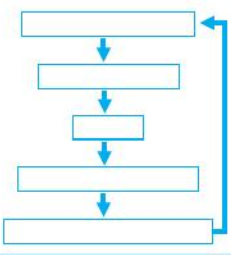

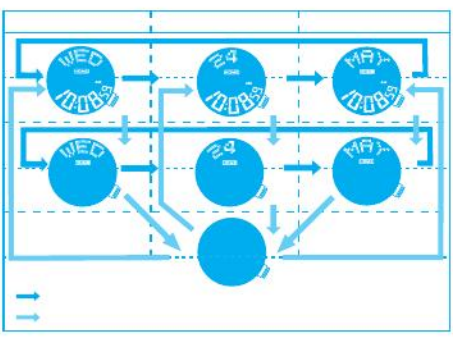

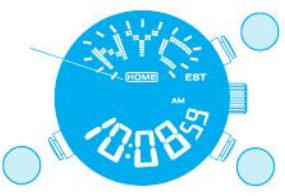

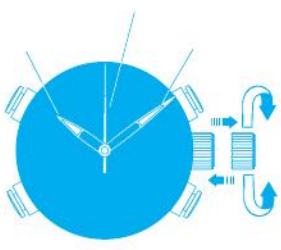

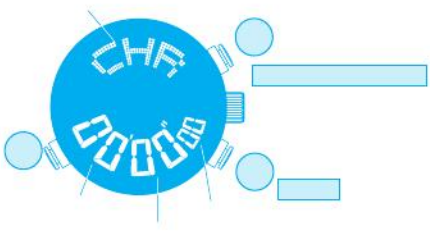

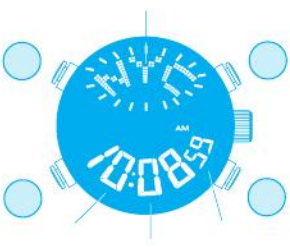

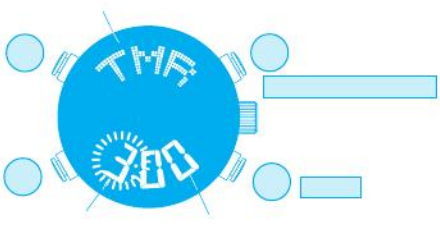

ALM
AM
8:00

ALM
AM
8:00

1-AL
AM
1-AL
10:00

1-AL
1-AL

WED
HOME
EST
AM
10:08 42