
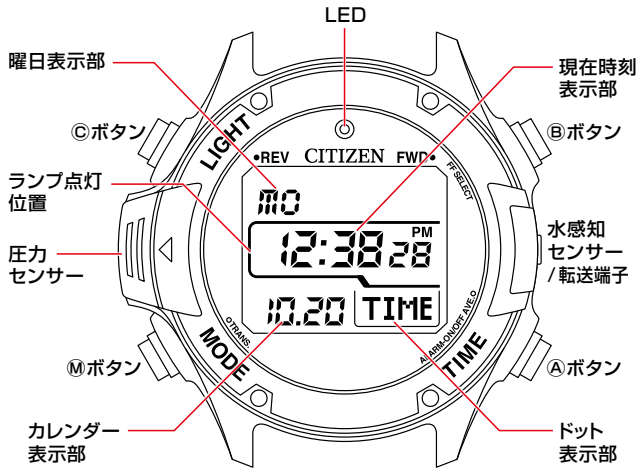


# D200 簡易操作ガイド

・仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。

 D200取扱説明書


## 各部の名称



・モデルによってデザインが異なります。

## 時刻とカレンダーを合わせる

- ①ボタンをくり返し押しして、モードを [TIME] にする
- ②ボタンを2秒間以上押し続ける  
「秒」が点滅して、設定できるようになります。
- 時報に合わせて、④ボタンを押す
  - ・④ボタンを押すと、「秒」が「00」に修正されます。30秒～59秒のときに④ボタンを押すと、「分」が1分桁上げされます。
- ②ボタンをくり返し押しして、合わせる対象を選ぶ
  - ・③ボタンを押すごとに、次のように対象が切り替わります。

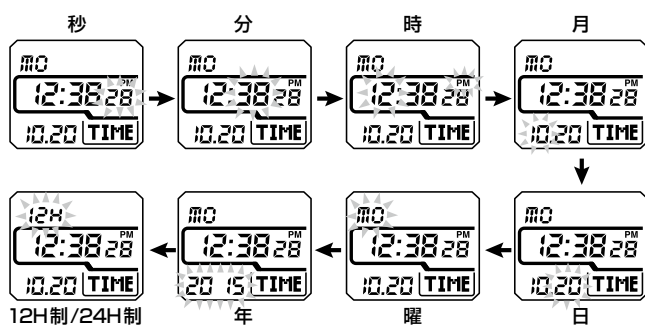

- ④ボタンを押して、合わせる
  - ・④ボタンを押し続けると表示が連続して変わります。
  - ・修正中、①ボタンを押すと中断できます。
- 手順4、5をくり返し、他の対象を合わせる
- ②ボタンを押して、終了する

## アラームを使う

- ①ボタンをくり返し押しして、モードを [ALM] にする  
現在設定されているアラーム時刻が表示されます。
- ②ボタンを2秒間以上押す  
アラームの「時」が点滅します。
- ④ボタンを押して、「時」を設定する
  - ・午前と午後を間違えないように注意します。
  - ・④ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
- ②ボタンを押す  
アラームの「分」が点滅します。
- ④ボタンを押して、「分」を設定する
  - ・④ボタンを押し続けると、表示が連続して変わります。
- ②ボタンか①ボタンを押して、終了する

## アラームのONとOFFの切り替える

[ALM] モードで④ボタンを押すごとに、ONとOFF が切り替わります。

## アラーム音をとめる

いずれかのボタンを押します。  
・アラーム音は、約15秒間鳴ります。


## アラーム音を確認する

アラームモードで④ボタンを押すと、押ししている間アラーム音を確認することができます。

## 潜水モードを使う

[TIME]、[ALM] モード修正中は、潜水モードに切り替わりません。

- 水感知センサーが水を感知する  
水感知センサーが水分を感知すると、自動的に「潜水モードへの準備状態」に切り替わります。
- 潜水を開始する
  - ・水深1m以上になると、自動的に「潜水モード」に切り替わります。

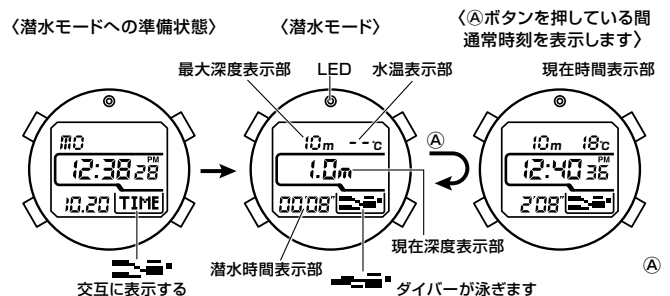

ドット表示にダイバーが泳いでいるアニメーションが表示され、LEDが点滅します。

- ・深度測定範囲は1.0m～80.0mです。
- ・水温は潜水開始から1分後に表示を開始します。
- ・④ボタンを押すと、ボタンを押ししている間、通常時刻を表示します。
- ・③ボタンを押すと約1.5秒間ランプが点灯します。押し続けると最長10秒間点灯します。

次へ続く

### 3. 潜水を終了する

水深1m未満で10分間経過するか、**M**ボタンを2秒間以上押し続けると、潜水モードが終了します。このとき終了した潜水が、有効潜水だったか無効潜水だったかによって、移行するモードが異なります。

有効潜水だった場合：[SURF] (サーフェース) モード  
無効潜水だった場合：[TIME] モード、または前回の潜水による [SURF] (サーフェース) モード

有効潜水とは、水深1m以上での潜水時間が連続3分間以上の潜水のこと。

無効潜水とは、水深1m未満での潜水が3分未満の潜水のこと。

### サーフェースモードを使う

潜水終了時からの経過時間を、最大24時間まで計測します。

### ログモードを使う

- 最新の30回分の潜水データを表示することができます。
- ログデータとは別に、潜水中、5秒ごとの深度データと5分ごとの水温データがプロフィールデータとして記録されています。プロフィールデータは、データをパソコンに転送してパソコン上でみることが出来ます。詳しくは、「転送モードを使う」をご参照ください。
- プロフィールデータがある場合は、モード(ドット)表示部に[PLOG]と表示されます。
- プロフィールデータは、最大6時間ぶん、時計に記録できます。
- 約6時間を超えると、一番古いプロフィールデータから順番に削除されます。6時間を超える前にパソコンへデータの転送を行ってください。

- M**ボタンをくり返し押して、モードを[LOG]にする  
最新の潜水データの「潜水月日」、「潜水番号」、「最大深度」、「潜水時間」、「潜水開始時刻」が表示されます。
- A**ボタンを押す  
「潜水月日」、「潜水番号」、「平均深度」、「最低水温」と「潜水終了時刻」が表示されます。
- B**ボタンを押す
  - 1つ前の潜水データが表示されます。
  - B**ボタンを押すごとに、1回ずつ古いログが表示されます。
  - C**ボタンを押すごとに、1回ずつ新しいログが表示されます。
- 手順2と3をくり返して、潜水データを見る

### ログデータを消す


- B**ボタンと**C**ボタンを同時に2秒間以上押すと、確認音が鳴り、ログデータおよびプロフィールデータがすべて消去されます。
- データを個別に消去することはできません。

### 転送モードを使う

潜水中に記録したプロフィールデータ(5秒ごとの深度データと5分ごとの水温データで、最大6時間ぶん)をパソコンに転送するモードです。

使用可能機種：NEC PC-9801 シリーズ(一部使用不可あり)

- 潜水モード以外のモードで、**M**ボタンを2秒間以上押し、モードを[TR]にする  
プロフィールデータが記録されている、最新のログデータが表示されます。

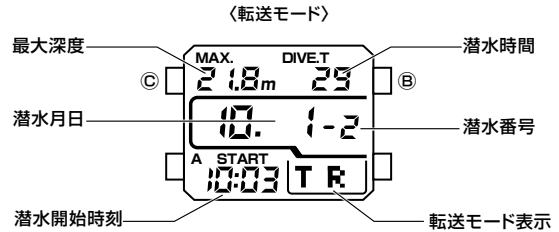

- B**ボタンまたは**C**ボタンを押して、転送するログデータを選ぶ  
**B**ボタンを押すと、新しいログデータから順番に表示されます。  
**C**ボタンを押すと、古いログデータから順番に表示されます。
- 時計をコミュニケーションユニットにセットする
- パソコンソフト、「アクアランドグラフ」を使って、データを転送する

### オールリセットを行う

- オールリセットを行うと、すべてのデータが消去されます。あらかじめパソコンへデータを転送するか、ログブックへ記録してください

- A**、**B**、**C**、**M**ボタンを同時に2秒間以上押す  
ボタンを離すと、液晶表示がすべて点灯します。
- いずれかのボタンを押す  
確認音が鳴り、LEDが3回点滅します。

### オールリセットのあとは

オールリセットのあとは、時刻合わせ、カレンダー合わせ、アラームの設定を行ってください。