


- この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。

## 各部の名称

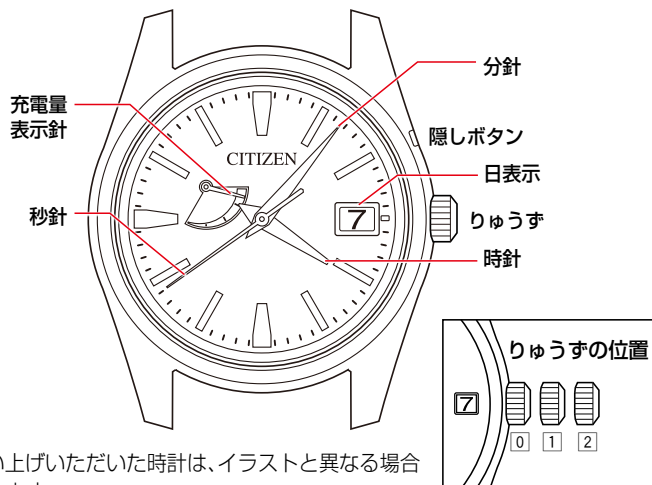

- お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
- りゅうずの引き出し位置は2段階あります。

## 充電量を確認する

充電量表示で現在のおおよその充電量を確認できます。

| レベル  | 3                  | 2          | 1              | 0              |
|------|--------------------|------------|----------------|----------------|
| 表示   |                    |            |                |                |
| 持続時間 | 約210日～160日         | 約160日～100日 | 約100日～3日       | 約3日            |
| 意味   | 十分充電されています。        | 充電状態は良好です。 | やや充電量が不足しています。 | 充電警告が始まるレベルです。 |
|      | 安心してお使いいただけるレベルです。 |            |                | すぐに充電してください。   |

## 時刻とカレンダーを合わせる

### 時刻を合わせる

- 午後11時から午前1時の間は時刻合わせをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。


- 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を ② にする  
秒針が止まります。
- りゅうずを回して、時刻を合わせる
  - 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
  - 4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 時報に合わせて、りゅうずの位置を ① にして終了する  
秒針が動きはじめます。

### カレンダーを合わせる


この時計のカレンダーは、うるう年を含む2100年2月28日まで、修正不要です。(パーペチュアルカレンダー)

- りゅうずの位置を ① にする
- りゅうずを回して、日表示を合わせる
  - 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
  - 時計は確実に1時間ぶん動きます。
- 隠しボタンを2秒間以上押す  
秒針が動いて、現在の月と年の設定が表示されます。
- 隠しボタンを押して、月と年を合わせる
  - ボタンを押すごとに秒針が進みます。
  - 年と月は、秒針の位置で設定します。

月は、下図に示した範囲で示されます。  
各数字が月に対応します。

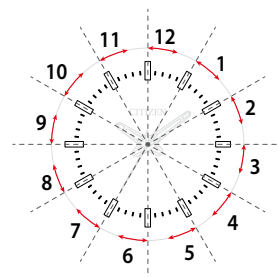

年は、うるう年からの経過年数で表示され、各月の範囲内での秒針の位置で示されます。

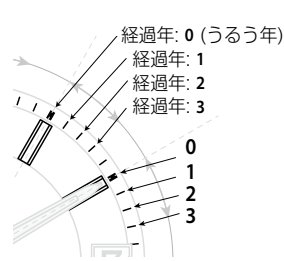

- うるう年からの経過年については、サポートページに詳しい解説があります。

- りゅうずの位置を ① にして終了する  
秒針が現在の秒まで移動して、動きはじめます。



## ローカルタイムを表示させる

時計だけを動かして、他の地域の時刻を1時間単位で表示させることができます。


- 1 リューズの位置を **①** にする
- 2 リューズを回して、時を合わせる
  - ・ 日表示が切り替わったときが午前0時です。午前午後を間違えないよう注意します。
  - ・ 時計が確実に1時間ぶん動くまでリューズを回してください。
- 3 リューズの位置を **②** にして終了する

## 基準位置を確認する

- 1 リューズの位置を **②** にする
- 2 隠しボタンを5秒間以上押し続ける  
各針/表示が現在の基準位置に移動し始めます。
- 3 基準位置を確認する  
正しい基準位置は次のとおりです。
  - ・ 時計/分針/秒針:0時00分0秒
  - ・ 日表示:「1」
  - ・ 充電量表示針:レベル3

現在の基準位置が正しい基準位置と異なるときは、修理が必要です。

  - ・ 分針が若干ずれているときは、「時刻を合わせる」で、時刻を合わせ直すと位置が直ることがあります。
- 4 隠しボタンを押して終了する  
時刻表示に戻ります。
  - ・ ボタンを押さなくてもおよそ2分間経過すると、自動で時刻表示に戻ります。

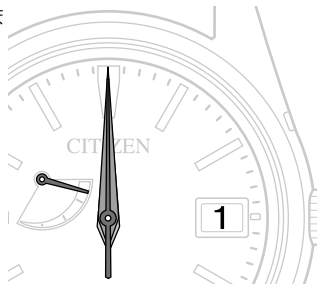

## オールリセットする

- 1 リューズの位置を **②** にする
- 2 隠しボタンを10秒間以上押す  
日表示が「1」になり、充電量表示がレベル3に動いた後、現在の充電量表示に戻り、オールリセットが行われます。
- 3 リューズの位置を **②** にして終了する

### オールリセットのあとは

オールリセットの後は、時刻・カレンダー合わせを行ってください。