


- ・操作の際は、時計がめれていないことを確認してから、操作してください。
- ・この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- ・充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  B612取扱説明書

各部の名称



- ・お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
- ・りゅうずの引き出し位置は2段階あります。

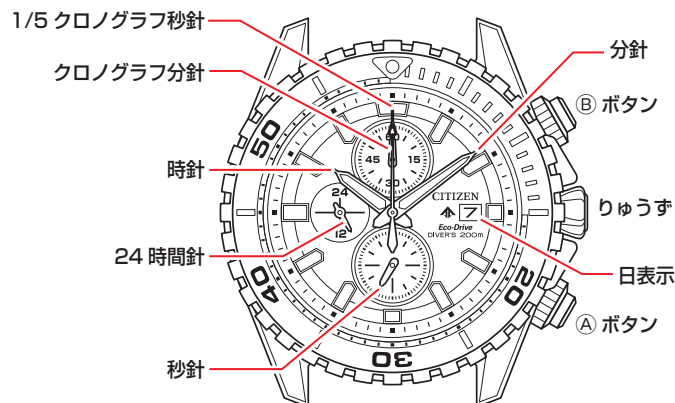

時刻を合わせる

- 1 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする
秒針が止まります。
- 2 りゅうずを回して、時刻を合わせる
 - ・24時間針も連動して動きます。午前/午後の違いに注意して合わせます。
 - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 3 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にして終了する

カレンダーを合わせる


この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の初日にカレンダーを合わせる必要があります。

- ・時計の時刻が午後9時から午前1時までの間は、カレンダー合わせを避けてください。日表示が正しく切り替わらない場合があります。

- 1 りゅうずの位置を①にする
- 2 りゅうずを左に回して、日表示を合わせる
- 3 りゅうずの位置を②にして終了する

クロノグラフを使う

- 1 りゅうずの位置を①にする
 - ・スタート前に、クロノグラフ分針が00分位置に戻っていないときは、②ボタンを押して00分位置に戻します。
- 2 スタート / ストップ : ②ボタンを押す
- 3 リセット : ストップ中に、①ボタンを押す

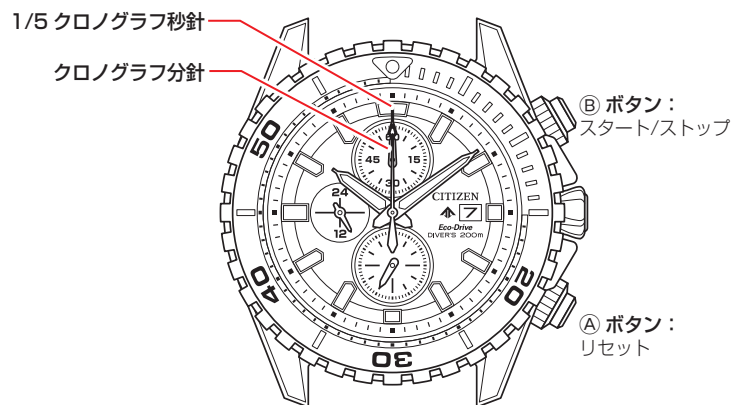

- ・クロノグラフは60分計です。
- ・充電警告(2秒連針)中は、クロノグラフは使用できません。

1/5クロノグラフ秒針の位置を修正する

1/5クロノグラフ秒針が、0秒に戻らなくなったときに位置を修正します。

- 1 りゅうずの位置を②にする
- 2 ②ボタンを3秒以上押し続ける
1/5クロノグラフ秒針が修正できるようになります。
- 3 ②ボタンを押して、1/5クロノグラフ秒針の位置を0秒に合わせる
 - ・ボタンを押すごとに、1/5クロノグラフ秒針が1ステップずつ動きます。
 - ・ボタンを押し続けている間、1/5クロノグラフ秒針は連続して動きます。
 - ・1/5クロノグラフ秒針の動きに連動してクロノグラフ分針も動きます。
- 4 りゅうずを回して、時刻を合わせる
- 5 りゅうずの位置を①にする
- 6 ①ボタンを押して終了する
 - ・ボタンを押すと、クロノグラフ分針がリセットされます。