


- ・この時計はソーラーパワーウォッチです。文字板を光に当てて、十分に充電された状態でお使いください。
- ・充電時間 / 仕様 / 操作の詳細は、取扱説明書をご参照ください。  8651取扱説明書

## 各部の名称



- ・お買い上げいただいた時計は、イラストと異なる場合があります。
- ・りゅうずの引き出し位置は2段階あります。

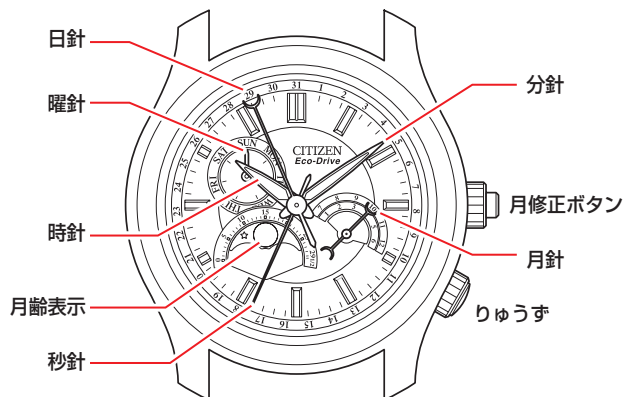

## 曜を合わせる

- この時計は、曜、月齢、日、月、時刻の順番で合わせると便利です。
- ・曜針は、時針・分針に連動して進みます。

- 1 りゅうずの位置を②にする**  
秒針が止まります。
- 2 りゅうずを右に回して、曜針を合わせる**
  - ・曜表示は、時針が午前0時を指す頃から切り替わりはじめ、午前5時を指す頃に切り替わり終わります。
- 3 りゅうずの位置を①にする**

## 月齢を合わせる

- 1 りゅうずの位置を①にする**
- 2 りゅうずを右に回して、月齢表示を合わせる**
  - ・月齢は新聞などを参考にします。

| 月相<br>月齢<br>潮汐 | 朔<br>0<br>大潮                                                                        | 上弦<br>約7<br>小潮                                                                      | 満月<br>約15<br>大潮                                                                     | 下弦<br>約22<br>小潮                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示             |  |  |  |  |

- ・月齢表示は目安としてご利用ください。
- ・新月や満月のときは、より正確に合わせることができます。

- 3 りゅうずの位置を①にする**

## 日を合わせる

- ・時計が午後9時～午前0時を示しているときは、日合わせをさけてください。日表示が正しく切り替わらなくなる場合があります。
- ・この時計は、3月、5月、7月、10月、12月の各1日には、日表示の修正が必要です。

- 1 りゅうずの位置を①にする**
- 2 りゅうずを左に回して、日針を合わせる**
- 3 りゅうずの位置を①にする**

## 月を合わせる

- ・日表示が31日～2日を示しているときは、月合わせをさけてください。月を合わせるときは、一度日表示を31日～2日以外に切り替えてから行ってください。その後、日表示を合わせ直します。

- 1 月修正ボタンを押して、月針を合わせる**

## 時刻を合わせる

- 1 秒針が0秒を指しているときに、りゅうずの位置を②にする**  
秒針が止まります。
- 2 りゅうずを右に回して、時刻を合わせる**
  - ・曜表示が切り替わる 때가午前です。午前午後を間違えないよう注意します。
  - ・4～5分進めてから正しい時刻に戻すように合わせると、より正確に合わせられます。
- 3 時報に合わせて、りゅうずの位置を①にして終了する**